トリニトロン® ハイビジョンテレビ

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

⚠警告

電気製品は安全のための注意事項を守らない と、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。


目次

テレビ、衛星放送を見る2
ワイド画面を楽しむ(オートワイド) 4
ワイド画面を使いこなす9
有料の衛星放送を見る11
ビデオなどを見る12
パソコンの映像を見る13
画質 / 音質を調整する 15
衛星放送を録画する18
音声を切り換える 20
時計を使う22
準備早わかり 24
テレビアンテナをつなぐ 26
チャンネルを自動設定する 28
10キー選局にする 30
BSアンテナをつなぐ32
BS受信の設定をする33
BSデコーダーをつなぐ35
接続端子について 37
ビデオデッキをつなぐ40
ハイビジョンのビデオなどをつなぐ 42
パソコンやゲームをつなぐ 43
ステレオシステムをつなぐ 45
地磁気による画像の傾きを補正する 47
故障かな?と思ったら
保証書とアフターサービス50
主な仕様51
用語集52
各部の名前 / Identification of controls 53
索引 裏表紙

テレビ、衛星放送を見る

赤いスタンバイ/スリープラン プまたは電源ランプがついてい るか確認する。

ついていないときは本体の電源スイッチを押します。

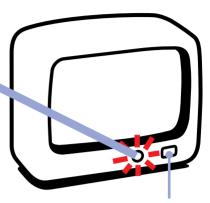

電源スイッチ

チャンネルを選ぶ。

ボタンを押すと、自動的にテレビがつきます。 衛星放送(BS)を見るには、数字ボタン⑬~⑮を押します。






チャンネル+/-ボタンを押すと、①~⑮の放送が順に映ります。 衛星放送(BS)は、BSボタンを使って見ることもできます。

音量を調整する。

- ・スタンバイ/スリープランプがついているときは、緑色表示のボタンを押すと自動的にテレビがつきます。 (チャンネルポン機能)
- ・有料の衛星放送(WOWOWなど)を見るときは、「有料の衛星放送を見る」をご覧ください(@11ペー ジ)。

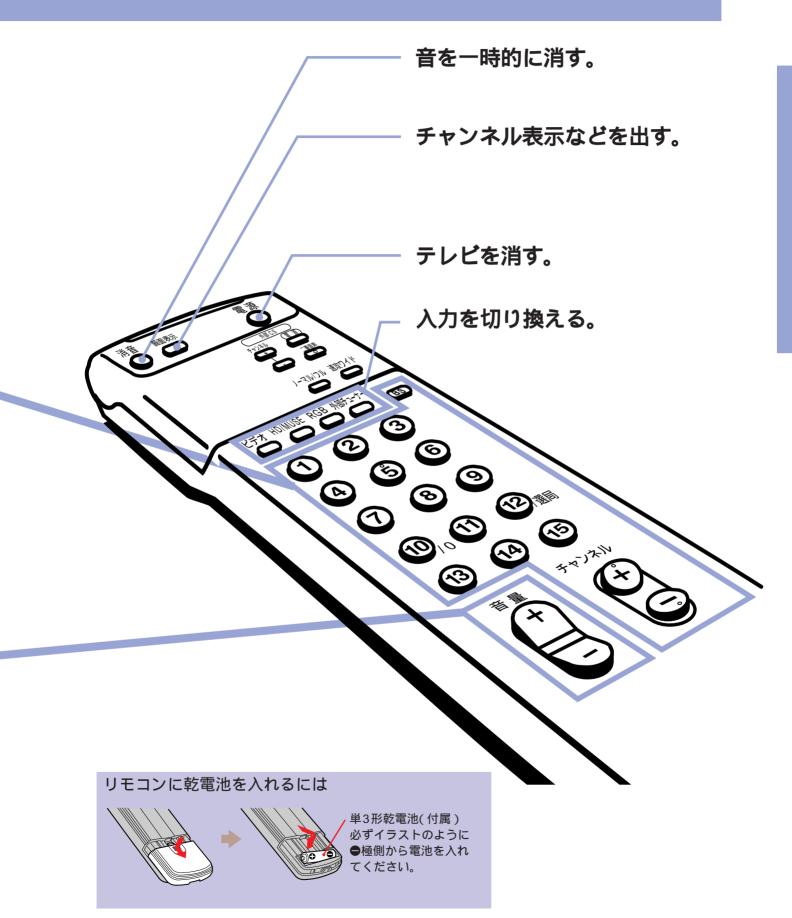

ワイド画面を楽しむ(オートワイド)

オートワイドのときは

- ・ワイドクリアビジョン放送* 識別信号、S-1方式*(S映像 入力のとき)、ID-1方式*(S 映像/映像入力のとき)の3つ の識別信号を自動的に判別し てワイド画面にします。
- ・ワイドクリアビジョン放送* を受信すると、自動的にズー ム画面に切り換わります。
- ・ 放送によっては「4:3映像」 をノーマルに切り換えるため の識別信号を送っている場合 があり、このときは自動的に ノーマル画面に切り換わりま す。

ワイド画面に関して

- ・このハイビジョンテレビは、 各種の画面モード切り換え機 能を備えています。テレビ 組などソフトの映像比率と異 なるモードを選択されます と、オリジナルの映像とは見 え方に差がでます。この点に ご留意の上、画面モードをお 選ばください
- ・このハイビジョンテレビを営 利目的、または公衆に視聴させることを目的として喫茶店、ホテルなどに置き画面モード切り換え機能等を利用して画面の圧縮や引き伸ばし等を行いますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがあります。
- ・ワイド映像でない従来の4:3 の映像を、ワイドズームモードを利用してハイビジョンテレビの画面いっぱいに表示してご覧になると、周辺画像が一部見えなくなったり変形して見えます。制作者の意図を尊重したオリジナルな映像はノーマルモードでご覧になれます。

オートワイド/速攻ワイド機能が働くのは テレビ、衛星放送、ビデオ入力、外部チューナー入力、デコーダー入力のときだけです。

*のついた用語は用語集をご覧ください。 愛52ページ



画像に応じて、最適なワイド画面でお楽しみいただけます。本機が画像の種類を判断して、下記のように、ワイド画面に自動的に切り換えます。 (オートワイド機能)


オートワイドが働い ていない(切)ときの 画像


画面モードの種類

オートワイドが働い ているときの画像

通常のテレビ放送

(メニュー操作で「オートワイド」を「2」、「4:3映像」を「ワイドズーム」に設定した場合: <a>(<a>**6ページ))

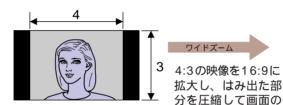

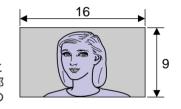

ワイドクリアビジョン放送*



ズーム


上下におさめます。

横長の映像をそのまま 16:9に拡大します。

黒帯付きの映画

(字幕は映像の中)



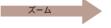

横長の映像をそのまま 拡大します。



黒帯付きの映画

(字幕は映像の外)





横長の映像をそのまま 拡大し、字幕の部分を 圧縮して画面の中にお さめます。




S-1方式*やID-1方式*の識別信号が入った映像



フル(またはズーム)

フル: 4:3の映像を左右に引き伸ばして、 16:9に拡大します。



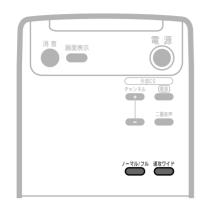

元どおり

オートワイドが正しく動作 しないときは 手動でワイド画面に切り換えて ください。

手動でワイド画面を切り換 えたあと、オートワイドに 戻るには

- 1「オートワイド」を「2」に設 定している(愛6ページ)と き、下記のボタンを押すと 「オートワイド:1」になりま
 - ・ワイドズームボタン
 - ・ズーム / 字幕入ボタン
 - ・ノーマル/フルボタン
- 2 下記のことを行ったときは 「オートワイド」の「2」に戻 ります。
 - ・チャンネルや入力を切り換
 - ・電源を入/切する。

画面モードを固定しておく には

「オートワイド機能を働かせたく ないときは」@7ページ。

速攻ワイドで楽しむには

見ている画面を、すばやく最適なワイド画面に切り換えるには、速攻ワ イドボタンを押します。押してからすぐに画面が切り換わります。





最適なワイド 画面になる。

- ●ワイドズーム (またはノーマル)
- ●ズーム
- ●字幕入
- ●フル

手動でワイド画面に切り換えるには

電波の受信状態や暗い部分が多い映像などでは、最適なワイド画面にな らない場合があります。このときは手動でお好みのワイド画面に切り換 えてください。ワイドズーム、ズーム/字幕入ボタンを押して、それぞ れの画面に切り換えることができます。

●ワイドズーム



ワイドズームボタンを 押します。

●ズーム / 字幕入



ズーム / 字幕入ボタンを押し ます。

ボタンを押すごとにズームと 字幕入が入れ換わります。

4:3(通常のテレビ画面)または横に拡 大した画面を楽しむときは

ノーマル/フルボタンを押すごとにノーマルとフルが切り換わります。 フルにすると、テレビゲームなどを迫力のある画面で楽しめます。











フル(左右に引き伸ば された16:9の画面)

ワイド画面を楽しむ(つづき)



*のついた用語は用語集をご覧ください。 愛 52ページ

オートワイドの設定

オートワイドの設定を「1」または「2」にしておくとワイドクリアビジョン放送*やS-1方式*、ID-1方式*など識別信号の付いた画像は、個々の識別信号に対応したワイド画面(またはノーマル画面)に切り換えます(愛4ページ)。

また、オートワイド「2」にしておくと通常のテレビ放送やレンタルビデオの黒帯付き映画など識別信号のない画像を自動的に最適な画面モードに切り換えます。なお、この際通常のテレビ放送(4:3映像)をどう映すかをあらかじめ設定しておくことができます。


メニューボタン押す。





選択 + / ーボタンを押して「 (画面モード)」を選び、決定ボタンを押す。



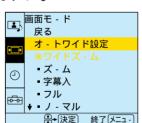

選択 + / ーボタンを押して「オートワイド 設定」を選び、決定ボタンを押す。





オートワイド機能を働かせ たくないときは

手順5で「切」を選びます。 識別信号の有無に関係なく、す べての映像を、現在選んでいる 画面モードで映します。チャン ネルや入力を切り換えたり、電 源を入/切しても、画面モード は変わりません。

「オートワイド」の「1」と 「2」の違いは?

「1」では、識別信号を本機が自動的に判断して、最適なワイド 画面にします。

「2」では、「1」に加えて、画面の映像の無い部分(黒帯など) も判断して、最適なワイド画面にします。 4

選択 + / ーボタンを押して「オートワイド」を選び、決定ボタンを押す。

選 択 決 定

5

選択 + / ーボタンを押して「1」または「2」 を選び、決定ボタンを押す。



	通常のテレビ放送 (4:3映像)は	黒帯付きの映画や映像は
「オートワイド」 を「1」にすると	現在選んでいる画面モードで映ります。 速攻ワイドボタンを押したときだけ、手順6で設定する画面モード(「ノーマル」または「ワイドズーム」)へ切り換わります。	現在、選んでいる画面モードで映ります。
「オートワイド」 を「2」にすると	つねに、手順6で設定した 画面モード(「ノーマル」ま たは「ワイドズーム」)へ自 動的に切り換わります。	「ズーム」または「字幕入」 モードへ自動的に切り換わり ます。

6

選択 + / ーボタンを押して「4:3映像」を 選び、決定ボタンを押す。

選択 決定


ワイド画面を楽しむ(つづき)



選択 + / ーボタンを押して通常のテレビ放送(4:3映像)をどう映すかを選び、決定ボタンを押す。



通常のテレビ放送(4:3映像)は、次のように切り換わります。

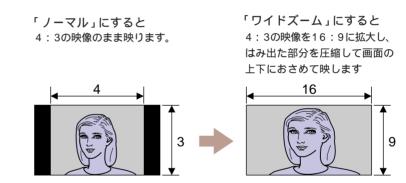

メニューボタンを押してメニューを消す。

ワイド画面を使いこなす



画面位置を上下に調整するには


以下のようなときは、画面を上下に動かしてください。

- ●ワイドズーム画面で画面の上または下が欠けるとき。
- ●ズーム画面で画面を見やすい位置にしたいとき。
- ●字幕入画面にしても字幕が画面に入りきらないとき。 ワイドズーム、ズーム、字幕入のそれぞれの画面について設定できます。

画面位置上下ボタンを押す。



選択 + / - ボタンを押して画面の位置を調整する。

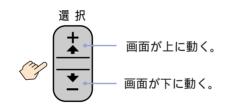

画面位置上下ボタンを押す。

画面位置はメニューでも設定することができます。

つづく

ワイド画面を使いこなす(つづき)



映像を縦方向に伸ばしたり縮めたりするには

この操作は、ワイドズーム、ズーム、字幕入画面のときに行うことができます。ワイドズーム、ズーム、字幕入のそれぞれの画面について設定することができます。

1

メニューボタンを押す。



2

選択 + / - ボタンを押して「 (画面モード)」を選び、決定ボタンを押す。






3

選択 - ボタンを繰り返し押して「縦サイズ」を選び、決定ボタンを押す。



4

選択 + / - ボタンを押して調整する。

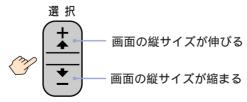

5

メニューボタンを押してメニューを消す。

有料の衛星放送を見る



ご注意

BSデコーダーを接続して有料の衛星放送を見ているとき、音声モードは表示されません。音声モードの切り換えは、デコーダー*側で行ってください。また、このとき受信チャンネルは水色で表示されます。

*のついた用語は用語集をご覧 ください。 @ 52ページ 有料の衛星放送を見るには、BSデコーダー*の接続が必要です。 愛35ページ。

1

BSデコーダーの電源を入れる。

チャンネルボタンを押し、放送を選ぶ。 (例)WOWOW を見るには





独立音声を聞くには

1996年10月現在、独立音声放送 * はBS5チャンネル(St.GIGA)でのみ放送されています。(St.GIGAは、WOWOWとは別に受信契約が必要です。)


- 1 メニューボタンを押す。
- 2 選択 + / ボタンを押して「中一(各種切換)」を選び、決定ボタン を押す。
- 3 選択 + / ボタンを押して「TV / 独立音声」を選び、決定ボタンを押す。
- 4 選択 + / ボタンを押して「独立」を選び、決定ボタンを押す。 スクランブル*がかかっているときは、デコーダー側で独立音声に切り換えます。
- 5 メニューボタンを押してメニューを消す。

ビデオなどを見る



入力を切り換えて、ビデオやハイビジョン関連機器、CS放送などの映像を見ることができます。

見たい入力のボタンを押す。

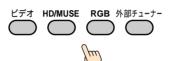

ボタン	接続端子	接続する機器
ビデオ	ビデオ1 3 入力	ビデオ、ゲームなど
HD/MUSE	HD入力 または MUSE1、2入力	ハイビジョン関連機器
RGB	RGB1入力または PC/RGB2入力	パソコンなど
外部チューナー	外部チューナー入力	CSチューナーなど

HD/MUSEボタンを押すと 押すたびに、次のように入力が切り換わります。

$$HD \rightarrow MUSE 1 \rightarrow MUSE 2$$


ビデオやハイビジョン関連機器などを操作する。

詳しくはビデオなどの取扱説明書をご覧ください。 ソニーのCSチューナーであればテレビのリモコンでも操作する ことができます。(電源、二重音声、チャンネル+/ーボタンの み)

テレビ画面に戻すには

チャンネル数字ボタンまたはチャンネル + / ーボタンを押ししてください。

パソコンの映像を見る

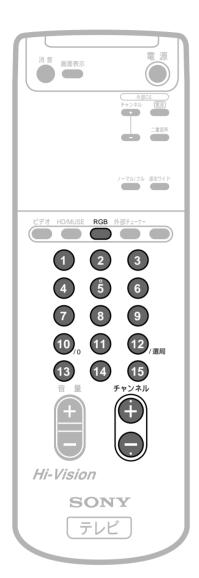

PC/RGB2入力端子(本機前面)またはRGB1入力端子(本機裏面)にパソコンなどをつないで、CD-ROMなどの映像や音声を楽しむことができます。 愛43ページ。

RGBボタンを押す。



RGBボタンを押すたびに、RGB1入力とPC/RGB2入力が入れ替わります。

パソコンなどを操作する。 詳しくはパソコンなどの取扱説明書をご覧ください。

テレビ画面に戻すには

チャンネル数字ボタンまたはチャンネル + / ーボタンを押してください。

パソコンの映像を見る(つづき)

ズームモードのときは パソコンの画面をズームモード にしているときに、上下の映像 がはみ出している場合、画面の 上下位置を調整することができ ます。 愛 9ページ。

画面位置の上下補正が必要なときは(フル/ノーマルモードのとき)

「パソコンの画面位置を上下に 補正する」 3847ページを行っ てください。

画面モードを選ぶ

パソコンの画面をノーマル、フル、ズームモードに変えることができます��5ページ。

選択した画面モードは、パソコン使用後も他の画面モードとは別にそのまま本体に記憶されています。

画質を調整する

「画質/音質を調整する」®15ページ。調整後の画質は、パソコン使用後も他の画面モードとは別にそのまま本体に記憶されています。

パソコンの画面位置を左右に調整する(RGB1、PC/RGB2入力のとき)

- 1 メニューボタンを押す。
- 2 選択 + / ーボタンを押して「 (画面モード)」を選び、決定ボタンを押す。
- 3 選択ーボタンを繰り返し押して「画面位置 左右」を選び、決定ボタンを押す。



- 4 選択 + / ーボタンを押して、画面の位置を調整する。
- 5 メニューボタンを押してメニューを消す。

パソコン画面の横サイズを調整する(RGB1、PC/RGB2入力のとき)

- 1 メニューボタンを押す。
- 2 選択 + / ーボタンを押して「 ← → (画面モード)」を選び、決定ボタンを押す。
- 3 選択ーボタンを繰り返し押して「横サイズ」を選び、決定ボタンを押す
- 4 選択 + / ーボタンを押して、横サイズを調整する。
- 5 メニューボタンを押してメニューを消す。

画質/音質を調整する



ご注意

- ・「スタンダード $_{\Lambda}$ 「シア ター $_{\Lambda}$ 「ダイナミック」の画 質/音質は調整できません。
- RGB1入力、PC / RGB2入 力のときは、「AVメモリー」 のみ選ぶことができます。

部屋の明るさや番組に合わせて、4種類の画質/音質を選ぶ ことができます。

部屋の明るさに合わせて画質を選ぶ

画/音モードボタンを押す。



押すたびに、画質/音質は下記の順に変わります。

スタンダード ふつうの明るさの部屋で、 くっきりした映像を見たい とき

押す

シアター 部屋を暗くして、きめ細かな映像と臨場感ある音声で

映画などを楽しむとき

押す

ダイナミック 明るい部屋で、明暗のはっ きりしたメリハリのある映 像を見たいとき

→ 押す

AVメモリー

ご自分で設定した画質/音 質で楽しみたいとき(設定 のしかたは、愛次ページ)

通常、ご家庭でご覧になるときは

AVメモリーの「画質調整」、「音質調整」を「標準」にしておくことをおすすめします。



押す

画質/音質を調整する(つづき)



AVメモリーは数種類設定できます

AVメモリーは、テレビ、BS、ハイビジョン放送、デコーダー入力、ビデオ1、2、3入力、MUSE1、2入力、HD入力、外部チューナー入力、RGB1入力、PC/RGB2入力それぞれについて画質/音質を設定することができます。

お好みの画質に調整する(AVメモリー)

画質をお好みに合わせて調整し、AVメモリーに記憶させることができます。画/音モードボタンを押して「AVメモリー」を選ぶと、記憶させた画質で見ることができます。

画質調整ボタンを押す。





選択 + / - ボタンを押して調整する項目を選び、決定ボタンを押す。



選択 + / - ボタンを押して調整し、決定ボタンを押す。

ピクチャー 色あい 色の濃さ 明るさ シャープネス

選択	明暗の差	緑がかる	濃くなる	明るくな	くっきり
	が、強く			る	した画像
•	なる				になる
	明暗の差	赤みがか	淡くなる	暗くなる	柔らかな 画像にな
	が、弱く	る	<i>,,</i> (0 , 0		画像にな
•	なる				る



4

手順2と3を繰り返して、他の項目を調整する。

5

画質調整ボタンを押してメニューを消す。

画質をより細かく調整するに け

手順2で選択ーボタンを押し続けると「画質調整」の次画面が現われ、以下の項目が調整できます。

項目	調整内容
ノイズリダクション NR	ざらつきを軽減 する
ベロシティモジュレーション VM	輪郭を強調する
Hホワイト	白色の鮮明さを 調整する
色温度	色調を「高」(青 みがかかる)か ら「低」(赤みが かかる)まで調 整する。

ご注意

PC / RGB2入力のときは「ピクチャー」「明るさ」、「色温度」のみ調整することができます。

画質/音質を標準の状態(お買い上げ時)にするには それぞれの調整項目の一番下に ある「標準」を選びます。 画質/音質はメニューでも設定 することができます。

*のついた用語は用語集をご覧ください。 @52ページ

画面を消すには

プロジェクターでテレビの映像を見るときや、独立音声のみを聴くときなどに、テレビ本体の画面のみ消すことができます。

- 1 メニューボタンを押す。
- 2 選択 + / ボタンを押して「 (各種切換)」を選び、決定ボタン を押す。
- 3 選択 + / ボタンを押して「消画」を選び、決定ボタンを押す。
- 4 選択 + / ーボタンを押して「入」を選び、決定ボタンを押す。
- 5 メニューボタンを押してメニューを消す。

お好みの音質に調整する(AVメモリー)

画質と同様、音質もお好みに合わせて調整し、AVメモリーに記憶させることができます。画質調整ボタンのかわりに、音質調整ボタンを押すと、下記の項目を調整することができます。

高音 低音 バランス サラウンド* ホールサラウンド1:音楽番組な 右側の音が 強くなる 強くなる どに 強くなる ホールサラウンド2:映画番組な どに シミュレートステレオ: 弱くなる 弱くなる 左側の音が モノラル音声に広がりを与える 強くなる 切:通常の音声



衛星放送を録画する

テレビのBSチューナーを使って、衛星放送 をビデオに録画することができます。あらか じめ「衛星放送を録画するための接続」 (愛41ページ)を行ってください。



見ながら録画する

1

録画したい番組をテレビに映す。









BS5チャンネルを録画するときは、BS ボタンを押して、次にチャンネル数字ボタ ンの「5」を押してください。

2

ビデオデッキを操作する。

ビデオデッキの入力切り換えを外部入力 (またはライン入力)にしてから、録画を始めてください。

裏番組を録画するには

テレビ(VHF、UHF、CATV)やビデオを見ながら、衛星放送を録画することができます。このと

き、録画している番組を誤って切り換えないよ

う、下の操作を行ってください。

1 録画したい番組をテレビに映す。

2 BS録画固定ボタンを押す。

BSチューナー部のチャンネルが固定されて、他のBSのチャンネルに切り換わらなくなります。BS録画固定をしたあとは、リモコンでテレビを消しても、BSチューナー部は、BS録画固定をしてから48時間電源が入った状態になります。

BSの他のチャンネルを見るにはBS録画固定ボタンを再度押してください。BS録画固定が解除されます。

ご注意

BS録画固定の操作は衛星放送のチャンネルを選んでいるときのみできます。

独立音声を録音するには

予約録画する

48時間以内の番組を簡単に予約録画することができます。

録画したいチャンネルをテレビに映 す。










BS5チャンネルを録画するときは、BS ボタンを押して、次にチャンネル数字ボタ ンの「5」を押してください。

2 ビデオデッキで録画を予約する。 ビデオデッキの入力切り換えを外部入力 (ライン入力)にしてください。

3 BS録画固定ボタンを押す。



リモコンで電源を切る。

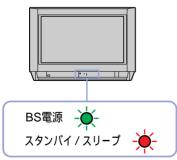

BS電源ランプが点灯したままになります。

ご注意

- ・ テレビ本体の電源ボタンでテレビを消すと録画で きなくなります。BS録画固定も解除されます。
- スクランブルのかかった放送を録画するときは、 デコーダーの電源を入れたままにしてください。

BS録画固定を解除するには

もう一度、リモコンで電源を入れたあと衛星放送のチャンネルを選び、BS録画固定ボタンを押します。

ご注意

- · BS録画固定をすると、BSのチャンネルは固定されます。
- ・BS録画固定を押してから、またはメニューの「タイマー」 の中の「BS録画固定」を「入」に設定してから、約48時間 後にBS電源は自動的に切れます。
- ・ハイビジョン放送のチャンネルを録画固定したときは、 MUSE1、2入力の映像を見ることはできません。
- ・ ハイビジョン放送を録画するときは「MUSE-NTSCコン バーターをつなぐ」(**341ページ)をまたは「ハイビジョン のビデオなどをつなぐ」(**342ページ)を行ってください。

*の付いた用語は用語集をご覧ください。愛52ページ。



音声を切り換える




二重音声放送のときには、主音声、副音声、 主音声 + 副音声のいずれかを選べます。

二重音声ボタンを押す。



押すたびに、音声は下記の順に変わります。

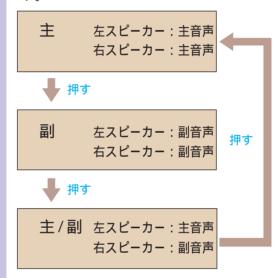

VHF/UHFのステレオ放送で雑音が気になるときは

音声をモノラルにして雑音を軽減することができ ます。

- 1 本体の設定ボタンを押す。
- 2 選択 + / ボタンを押して「〔〕)))(音声設定)」 を選び、決定ボタンを押す。
- 3 選択 + / ボタンを押して「オートステレオ」 を選び、決定ボタンを押す。
- 4 選択 + / ーボタンを押して「切」を選び、決定 ボタンを押す。
- 5 設定ボタンを押してメニューを消す。

「オートステレオ」の入 / 切はチャンネルごとに設定できます。設定したいチャンネルを選んでから上記の操作を行ってください。

ハイビジョン放送 / MUSE* 入力の音声を切り換える

ハイビジョン放送には、多重音声、ステレオ2系統、3chステレオ、4chステレオなどの音声モードがあります。

二重音声ボタンを押して、各々の音声モードを選択します。

多重音声モードのとき

二重音声ボタンを押す。



押すたびに、音声は下記の順に変わります。

主 左、右スピーカー:主音声



副 左、右スピーカー:第1副音声



副2 左、右スピーカー:第2副音声



副3 左、右スピーカー:第3副音声



主/副 左スピーカー:主音声 右スピーカー:第1副音声



主/副2 左スピーカー:主音声 右スピーカー:第2副音声



主/副3 左スピーカー: 主音声 右スピーカー: 第3副音声

ステレオ2系統モードのとき

二重音声ボタンを押すごとに、音声は「主ステレオ」または「副ステレオ」に切り換わります。

4ch(3-1方式)ステレオモードのとき

このモードを受信すると、画面右上に「3-1ステレオ」の表示が出ます。本格的に4chステレオを楽しむためにはオーディオシステムなどを接続し(愛45ページ)、下記の手順で「MUSE音声モード」を切り換えてください。

- 1 本体の設定ボタンを押す。
- 2 選択 + / ボタンを押して「〔〕)))(音声設定)」 を選び、決定ボタンを押す。
- 3 選択 + / ボタンを押して「MUSE音声モード」を選び、決定ボタンを押す。
- 4 選択 + / ボタンを押して「3」を選び、決定 ボタンを押す。
- 5 設定ボタンを押してメニューを消す。

「MUSE音声モード」を切り換えると、テレビの スピーカーやヘッドホン端子、音声出力(可変/ 固定)端子から出力される音声は下記のように変わります。

		MUSE	音声モード	
		1	2	3
テレビのスピー カー / ヘッドホ ン端子	L	L+C+S	L+C	L
	R	R+C+S	R+C	R
音声出力	L	L+C+S	L+C	L
(可変/固定) 端子	R	R+C+S	R+C	R
	С	_	_	С
	S	_	S	S

ハイビジョン放送

押す

1996年10月現在、BS9チャンネルでは実用化試験局による放送が行われています。

*のついた用語は用語集をご覧ください。愛52ページ。

時計を使う



時計を表示する

昼の12時は0:00PM、夜の12時は0:00AMと表示されます。


1 メニューボタンを押す。



2 選択 + / ーボタンを押して「②(タイマー)」を選び、決定ボタンを押す。



選択 + / ーボタンを押して「時刻設定」を選び、決定ボタンを押す。

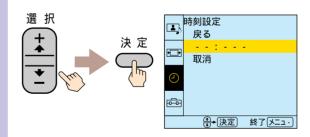


4 - - : - - が選ばれていることを 確認して、決定ボタンを押す。






時間を設定する。


時→分の順に設定します。選択 + / - ボタンを押して数字を送り、決定ボタンを押して、時刻を設定します。

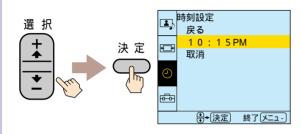

びまります。 選択 + / ーボタンを押して「時刻表示」を選び、決定ボタンを押す。

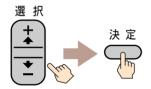

選択 + / ーボタンを押して「入」を選び、決定ボタンを押す。

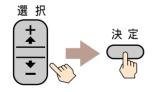

メニューボタンを押してメニューを 消す。

時刻が表示されたままになります。

タイマーで電源を切る


テレビをつけたままおやすみになっても、「スリープ」を「入」にしておけば約1時間後にテレビが消えます。

- 1 メニューボタンを押す。
- 2 選択 + / ボタンを押して「①(タイマー)」 を選び、決定ボタンを押す。
- 3 選択 + / ボタンを押して「スリープ」を選び、決定ボタンを押す。
- 4 選択 + / ボタンを押して「入」を選び、決定ボタンを押す。
 本体のスタンバイ/スリープランプが点灯します。
- 5 メニューボタンを押してメニューを消す。

準備早わかり


受信する放送の種類や接続する機器によって準備のしかたが異なります。 下の例を参考に準備をしてください。

テレビ

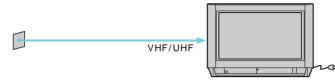


- **1** テレビアンテナをつなぐ**愛**26ページ
- 2 電源をつなぐ
- 3 テレビチャンネルを設定する@28ページ

テレビ + B S(NHK衛星第1、第2、ハイビジョン放送)

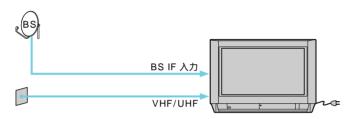


- **1** テレビアンテナをつなぐ@26ページ
- 2 BSアンテナをつなぐ@32ページ
- 3 電源をつなぐ
- 4 テレビチャンネルを設定する@28ページ
- 5 BS受信の設定をする@33ページ

テレビ+有料BS(wowow、St.GIGA)

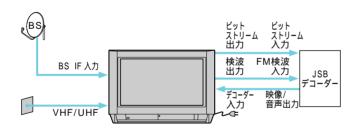

- **1** テレビアンテナをつなぐ<a>®26ページ
- 2 BSアンテナをつなぐ@32ページ
- 3 JSBデコーダーをつなぐ@35ページ
- 4 電源をつなぐ
- 5 テレビチャンネルを設定する@28ページ
- 6 BS受信の設定をする@33ページ
- 7 BSデコーダーを設定する@36ページ

テレビ + BS(NHK衛星第1、第2、ハイビジョン放送) + ビデオ

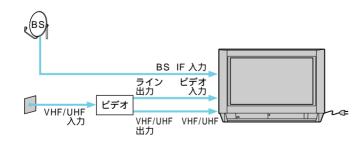


- 1 テレビアンテナを、ビデオデッキを経由して テレビにつなぐ®26、40ページおよびビデ オデッキの取扱説明書
- 2 BSアンテナをテレビにつなぐ@32ページ
- 3 ビデオデッキをテレビにつなぐ愛40ページ
- 4 電源をつなぐ
- 5 テレビチャンネルを設定する@28ページ
- 6 BS受信の設定をする@33ページ

衛星放送を録画する場合は、「衛星放送を録画するため の接続」(3941ページ)を行ってください。

ハイビジョン放送を録画する場合は、「MUSE-NTSC コンバーターをつなぐ」(愛41ページ)または「ハイビ ジョンのビデオなどをつなぐ」(愛42ページ)を行って ください。


テレビ+有料BS(wowow、st.GIGA) + BSビデオ

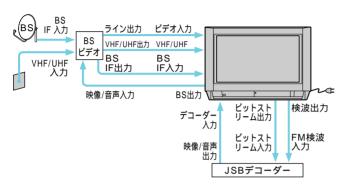

- 1 テレビ / BSアンテナを、ビデオデッキを経由 してテレビにつなぐ © 26、32、40ページお よびビデオデッキの取扱説明書
- 2 JSBデコーダーをテレビにつなぐ@35ページ
- 3 ビデオデッキをテレビにつなぐ@40ページ
- 4 電源をつなぐ
- 5 テレビチャンネルを設定する@28ページ
- 6 BS受信の設定をする@33ページ
- 7 BSデコーダーを設定する@36ページ

マンションなどの共同受信システムの場合

マンションなどでは、部屋のアンテナ端子ひとつでテレビ、BSを受信できる場合があります。

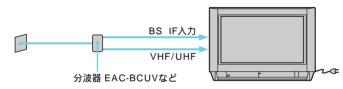

- 2 電源をつなぐ
- 3 テレビチャンネルを設定する@28ページ
- 4 BS受信の設定をする@33ページ


ケーブルテレビの場合

ケーブルシステムによって準備のしかたが異なりますので、ケーブルテレビ放送会社にお問い合わせください。

テレビの転倒を防ぐために

お子様がテレビに登ったり、押したりすると、テレビが倒れる恐れがあります。下記の別売り品を使用して テレビの転倒を防いでください。


- ・テレビラック固定ベルト BLT-R10
- ・ テレビラック固定ベルト付属のテレビスタンド SU-28S1、SU-28V

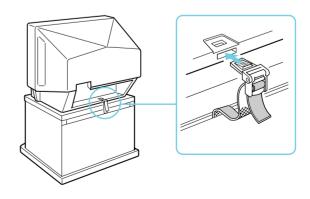

テレビアンテナをつなぐ


アンテナのつなぎかたは、部屋のアンテナ端子の形や使用するケーブルによって異なります。 下の例から最も近いものを選び、接続してください。


VHF / UHF端子に接続するときは、付属のアンテナ接続ケーブルをお使いください。

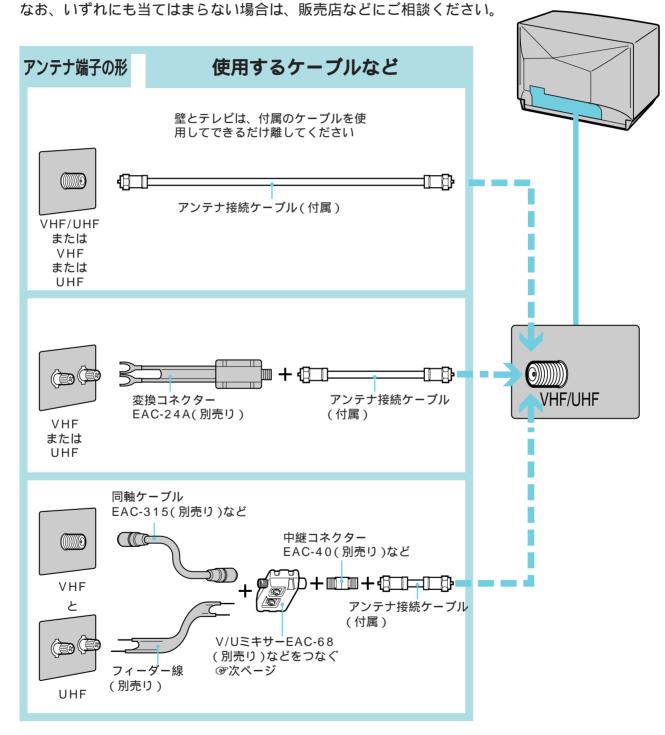

フィーダー線は同軸ケーブルにくらべ雑音電波などの影響を受けやすく、 信号が劣化します。できるだけ同軸ケーブルをご使用ください。 フィーダー線をご使用になる場合はテレビ本体からできるだけ離してください。

V/Uミキサーをつなぐ

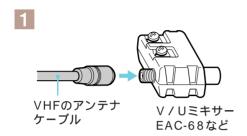

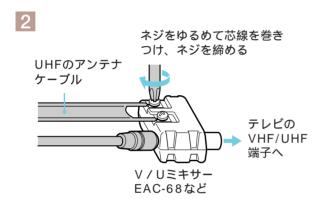

きれいな画像をお楽しみいた だくために


このハイビジョンテレビは、たくさんのデジタル回路による新しいテクノロジーが搭載されており、安定した画像をお楽しみいただくためにはアンテナの接続状態が非常に大切です。また、室内アンテナを用いたり、アンテナ線の接続方法によっては受信状態が不安定になり妨害電波を受けやすくなりますので、下記の項目をお読みいただき、アンテナ線の接続と設置を確実に行ってください。

- ・本機裏面のVHF / UHF端子への接続は、 アンテナ線がフィーダー線 / 同軸ケーブル のどちらであっても、必ず付属のアンテナ 接続ケーブルで行ってください。
- ・アンテナ線の周辺に電源コードやその他の 接続コード類を重ねたり、引き回したりし ないでください。
- ・室内アンテナはとくに妨害電波を受けやすいので使用しないでください。

チャンネルを自動設定する

現在ご覧になれるVHF/UHFの放送を、①から⑫のチャンネルボタン(チャンネルポジション)に自動的に割り当てます。衛星放送は⑬から⑮のボタンにあらかじめ割り当ててありますので設定しなくても見ることができます。


BS5チャンネルを見るときは、BSボタンを押して、次にチャンネル数字ボタンの「5」を押してください。

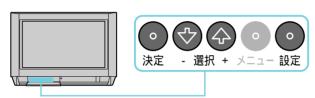


1 設定ボタンを押す。



選択 + / ーボタンを押して「常(テレビ設定)」を選び、決定ボタンを押す。

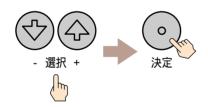

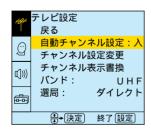

3 「自動チャンネル設定」が選ばれて いて、「入」になっていることを確 認して決定ボタンを2回押す。



「自動チャンネル設定実行中」と表示され、 自動的に設定が始まります。

設定が終わると、下の画面に変わります。



・ 設定されたチャンネルを確認し、必要があれば変更する。

5より大きい番号を確認するには、選択ー ボタンを押し続けると表示されます。

変更するには

- 1 選択 + / ーボタンを押して変更したい 数字(リモコンの数字ボタン)を選び、 決定ボタンを押す。
 - 設定されたチャンネルが映ります。
- 2 選択 + / ボタンを押して設定された チャンネルを変更し、決定ボタンを押 す。
- 3 手順1と2をくり返して、他のチャンネルを変更する。

設定ボタンを押してメニューを消す。

チャンネル設定を中断するには

「自動チャンネル設定実行中」のメッセージが出ている間にメニューボタンを押す。

UHFのチャンネル番号について

地域によっては、実際のチャンネル番号で呼ばれず、通称の チャンネル番号で呼ばれていることがあります。新聞のテレ ビ欄などでお確かめください。

設定されたチャンネルを変更するには

- 1 設定ボタンを押す。
- **2** 選択 + / ーボタンを押して「❤(テレビ設定)」を選び、決定ボタンを押す。
- **3** 選択 + / ーボタンを押して「チャンネル設定変更」を選び、決定ボタンを押す。
- **4** 「チャンネルを自動設定する」の手順4に従って、チャンネルを変更する。
- 5 設定ボタンを押してメニューを消す。

ケーブルテレビを見るには

ケーブルテレビはサービスの行われている地域のみで見ることができ、ケーブルテレビ放送会社との契約手続きが必要です。本機のケーブルテレビ受信可能チャンネルはC13~C35です。詳しくはケーブルテレビ放送会社にお問い合わせください。

- 1 設定ボタンを押す。
- **2** 選択 + / ーボタンを押して「**(テレビ設定)」を選び、決定ボタンを押す。
- **3** 選択 + / ーボタンを押して「バンド」を選び、 決定ボタンを押す。
- **4** 選択 + / ーボタンを押して「CATV」を選び、 決定ボタンを押す。
- **5** 選択 + / ーボタンを押して「チャンネル設定変更」を選び、決定ボタンを押す。
- 6 「チャンネルを自動設定する」の手順4に従って、ケーブルテレビのチャンネルを設定する。ケーブルテレビは、表示の前に「C」がつきます。

例:C24

7 設定ボタンを押してメニューを消す。

チャンネル表示を書き換えるには

- 1 設定ボタンを押す。
- **2** 選択 + / ーボタンを押して「一个(テレビ設定)」を選び、決定ボタンを押す。
- **3** 選択 + / ーボタンを押して「チャンネル表示書換」を選び、決定ボタンを押す。




- **4** 選択 + / ーボタンを押して表示を書き換えた いチャンネルを選び、決定ボタンを押す。
- **5** 選択 + / ーボタンを押して、チャンネル表示 を書き換え、決定ボタンを押す。
- 6 設定ボタンを押してメニューを消す。

放送のないチャンネルをとばすには

チャンネル+ / ーボタンを押したときに、放送のないチャンネルや見ないチャンネルをとばす(選局しない)ように設定することができます。

- **1**「チャンネルを自動設定する」の手順4の1で、 放送のないチャンネルや見ないチャンネルを 選ぶ。
- **2** 選択 + / ーボタンを押して、「CH」を「0」に する。
- 3 設定ボタンを押してメニューを消す。

10キー選局にする

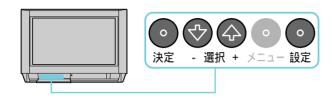

10キー選局とは

数字ボタンを押すと、通常は対応するチャンネルが映ります(「ダイレクト選局」)が、この方法で見られるチャンネルの数は15までです。見たいチャンネルの数が15を越えるときは「10キー選局」に切り換えてください。「10キー選局」にすると、リモコンの数字ボタンを組み合わせてお好きなチャンネルを選ぶことができます。

例)24チャンネル



10チャンネル



BS7チャンネル



数字ボタンの10と12は以下の働きになります。



12/選局選局ボタン

10キー選局に切り換える


設定ボタンを押す。



2 選択 + / ーボタンを押して「 **(テレビ設定)」を選び、決定ボタンを押す。



選択 + / ーボタンを押して「選局」 を選び、決定ボタンを押す。

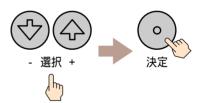

選択 + / ーボタンを押して「10 キー」を選び、決定ボタンを押す。





5 設定ボタンを押してメニューを消す。

チャンネル+/ーボタンで選 べる局を設定する

お買い上げ時はチャンネル+/ーボタンで、1~12チャンネルとBS7、BS9、BS11チャンネルを選ぶことができます。

これ以外のチャンネルを選ぶときや、放送のない チャンネルをとばしたいときは、次のように設定 してください。


1 設定ボタンを押す。



選択 + / ーボタンを押して「❤(テレビ設定)」を選び、決定ボタンを押す。



3 選択 + / ーボタンを押して「チャンネル設定変更」を選び、決定ボタンを押す。

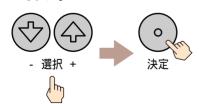

4 見たいチャンネルまたはとばしたい チャンネルを選ぶ。

例)42チャンネルなら



例)BS7チャンネルなら




選択 + / ーボタンを押して、見たい チャンネルのときは「ストップ」 を、とばしたいチャンネルのときは 「スキップ」を選ぶ。



複数のチャンネルを設定する場合は、手順4と5を繰り返す。

設定ボタンを押してメニューを消 す。

BSアンテナをつなぐ

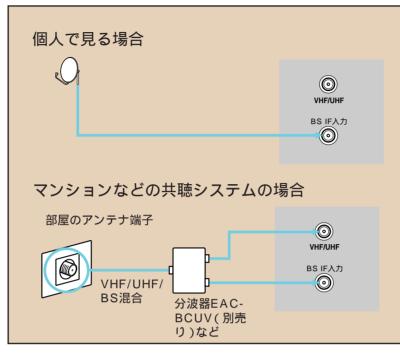

BS受信用の別売り商品

- ・BSアンテナ SAN-37J2
 - SAN-37K2SET SAN-30BF1
 - SAN-50HD2
- アンテナ取り付け金具 ANJ-K1(壁面タイプ) ANJ-B1(ベランダタイプ)
- ・ BS分配器 EAC-BC2
 - EAC-BC2
- ・ BS/UV混合分波器
 - EAC-BCUV
- ・BS用ブースター BO-BC20
- ・ 同軸ケーブル


SAK-C10 (10m)

SAK-C20 (20m)

SAK-C30 (30m)

アンテナ接続後は、「BS受信の設定をする」を行ってください。 愛33ページ

アンテナをつなぐ端子はテレビ裏面に あります

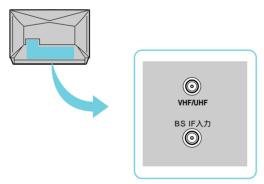

ご注意

- ケーブル、アンテナコネクターは、BS専用のものをお使いください。
- ・ VHF / UHFのアンテナコネクターは、BS用には使わないでください。



ご注意

BSアンテナケーブルをつなぐときは、工具を使わずに手でしっかりと締めてください。(工具を使うと、端子をいためることがあります。)

受信状態について

次のようなときは、BSを受信できなかったり、受信状態が悪かったりしますが、故障ではありません。

- ・雷、豪雨、降雨、強風などの悪天候のとき
- アンテナに雪が付着しているとき
- ・ 春分、秋分、日食など、太陽と地球と衛星が並んだとき(食のとき)
- ・強風などで、アンテナの向きが変わったとき③34ページをご覧の上、アンテナを調整してください。


サテライト分配器についてのご注意

サテライト分配器をお使いになるときは、必ず、どの端子からもコンバーターに電源を供給するタイプ(ソニーEAC-BC2またはEAC-BC4など)をお使いください。

サテライト分配器には、特定の端子からのみコンバーターに電源を供給するタイプもありますが、このタイプを使用した場合、BSチューナー内蔵ビデオデッキでも、テレビの電源を入れないと衛星放送を録画できないなどの不都合が生じることがあります。

BSコンバーター電源についてのご注意

- BS IF入力端子はDC15Vが出ています。VHF、UHFのアンテナは 絶対につながないでください。
- ・テレビ画面に「コンバーター電源を確認してください」という表示が出て、BS電源ランプが点滅しているときは、BSアンテナからのアンテナ線がショートしています。すぐにテレビ本体の電源を切り、お買い上げ店またはサービス窓口にご相談ください。

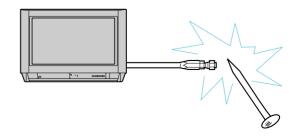


準備編

BS受信の設定をする

BSアンテナをつないだときは、必要に応じて「BS設定」をしてください。

BS電源を設定する

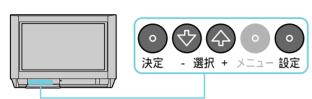


1 BSのチャンネルにする。

2 設定ボタンを押す。



選択 + / - ボタンを押して「② (BS設定)」を選び、決定ボタンを 押す。

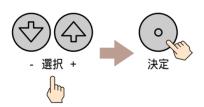


BSのときのみ選択できます。

選択 + / - ボタンを押して「BS電源」 を選び、決定ボタンを押す。





選択 + / - ボタンを押してアンテナ のつなぎかたに合わせた設定に切り 換え、決定ボタンを押す。

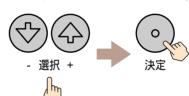

14	B S設定 戻る
Q	アンテナレベル デコ - ダ入力切換
(((لَّ)	B S電源:連動
=	
	(●)→(決定) 終了(設定)

設定	内容
●オート	BSコンバーターへの電源の供給を、テレビが自動的に判断して行います。
切	BSコンバーターへの電源は供給されません。マンションなどの共聴システムのとき、選んでください。
連動	テレビがついているとき、BSコンバーターへ電源を供給します。個別アンテナでBSの映像が映ったり消えたりするときに選んでください。

(●は、お買い上げ時の設定を示します。)


設定ボタンを押してメニューを消す。



BS受信の設定をする(つづき)

アンテナの角度を調整する


BSアンテナに直接つないだときは、アンテナの方向と角度を調整する必要があります。 最良の調整ができるように、 テレビの画面 上の数字や音で確かめられるようになっています。

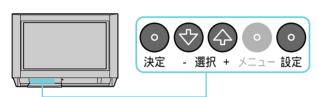


- 1 放送のあるBSのチャンネルを選ぶ。
- 2 設定ボタンを押す。



選択 + / - ボタンを押して「②(BS設定)」を選び、決定ボタンを押す。

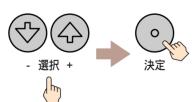



選択 + / - ボタンを押して「アンテナレベル」を選び、決定ボタンを押す。

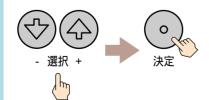

アンテナを調整する。

アンテナレベル*の数値が最大になるように、アンテナの方向・角度を調整します。

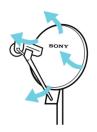

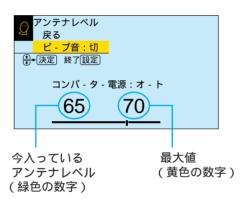

「コンバーター電源」が「切」になっている ときは、「BS電源」を「オート」または「連 動」に設定してください@33ページ。

調整が終わったら、設定ボタンを押 してメニューを消す。

音を聞いて調整するには

テレビ画面で確認できないときに便利です。

- **1** 手順4のあと、選択 + / ーボタンを押して「ビープ音」を選び、決定ボタンを押す。
- 2 選択 + / ーボタンを押して「入」を選び、決定 ボタンを押す。
- 3 手順5で連続した高音になるようアンテナを調整する。

緑色の数値が大きいほど、高音になります。


*のついた用語は用語集をご覧ください。愛52ページ。

BSデコーダーをつなぐ

有料の衛星放送やハイビジョン放送を見るためには、デコーダー*をつなぐ必要があります。詳しくはBSの放送会社にお問い合わせください。

JSB**デコーダー*** (WOWOW/St.GIGA)

お買い上げ時は、スクランブル*のかかった 放送を受信すると、接続したJSBデコーダー を通してスクランブルを解除するように設定 されています。

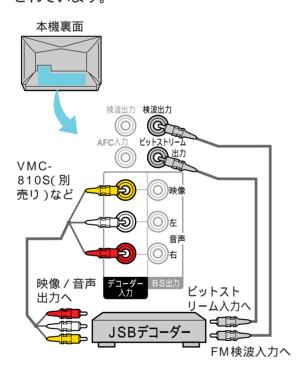

デコーダーのスイッチの設定 BSデコーダーの「検波/映像」切り換えスイッチを「検波^{*}」に してください。


独立音声放送用デコーダーを接続する場合デコーダー入力の音声端子のみ接続してください。

ご注意

BSデコーダーは必ず、デコーダー入力端子に接続してください。デコーダー入力端子に接続しないと、デコーダー入力へ自動的に切り換わりません。

ハイビジョン(MUSE*)デ スクランブラーをつなぐ

ハイビジョンの有料放送を見るには、ハイビジョン(MUSE)デスクランブラーが必要です。

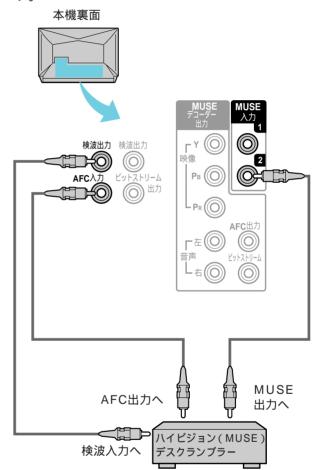

- ・ ハイビジョン(MUSE)デスクランプラーは、有料のハイビジョン放送に対応するため、将来的に発売が予定されているものです。
- ・接続したあとは、「デコーダー入力切換」を設定してください。

 ・ 接続したあとは、「デコーダー入力切換」を設定してください。

 ・ でするページ
- *の付いた用語は用語集をご覧ください。愛52ページ。



BSデコーダーをつなぐ(つづき)

デコーダー*を設定する

ハイビジョン(MUSE)デスクランブラーを接続した場合は、チャンネルごとに使用するデコーダー入力切換を設定してください。 BS(ハイビジョン放送以外)のチャンネルは、お買い上げ時の設定(オート)のままにしてください。


- 1 BSのチャンネルにする。
- 2 設定ボタンを押す。
- 3 選択 + / ボタンを押して「 ② (BS設定)」を 選び、決定ボタンを押す。
- 4 選択 + / ボタンを押して「デコーダー入力切換」を選び、決定ボタンを押す。
- 5 選択 + / ボタンを押してチャンネルを選び、決定ボタンを押す。 BS6~15を設定したいときは、選択ーボタンを押し続けると、表示されます。
- 6 選択 + / ボタンを押して下記の表の設定の中から選び、決定ボタンを押す。

設定	内容
切	受信した映像 / 音声をそのまま映す
オート	BSのスクランブルを自動判別
MUSE2	MUSE2入力端子からの映像 / 音声を映す(将来、ハイビジョン(MUSE)有料放送が開始されたときのためのモード)
オート/ MUSE2	将来、ハイビジョン(MUSE)の有料放送 と一般の有料放送が同じチャンネルで開 始されたときのためのモード

- 7 手順5~6を繰り返して、入力を変えたいチャンネルを1つずつ設定する。
- 8 設定ボタンを押してメニューを消す。

^{*}の付いた用語は用語集をご覧ください。 愛52ページ。

接続端子について

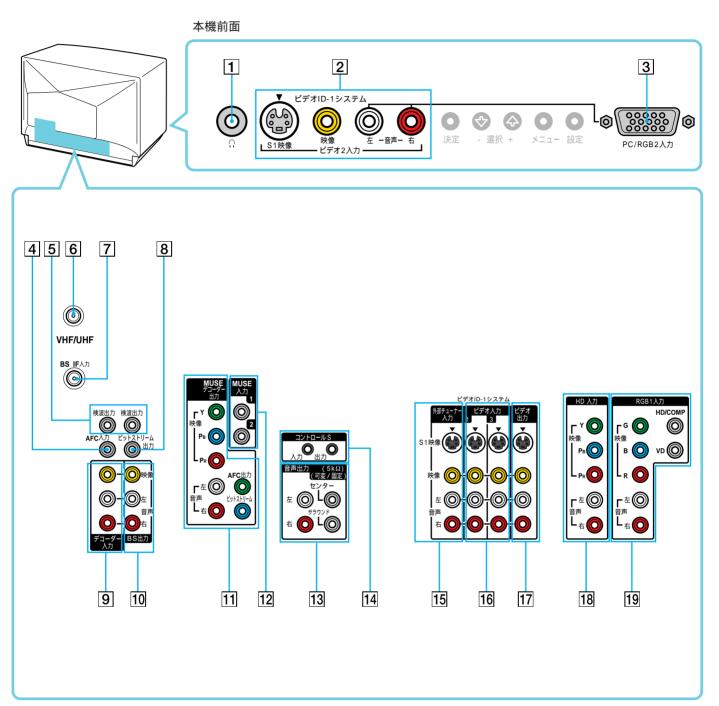

各端子についての説明はぽ次ページ。



接続端子について(つづき)

愛のページに詳しい説明があります。

- ヘッドホン端子
 ヘッドホンをつなぎます。
- ②ビデオ2入力(ID-1*)(S1映像*/映像/音声)端子(**) は4ページ ゲームやビデオカメラレコーダーなどをつなぎます。
- ③PC/RGB2入力®43ページ パソコンのRGB出力に接続します。「接続でき るパソコンの信号」®44ページを見て、信号 の種類を確認してください。
- 4 AFC入力端子®35ページ ハイビジョン(MUSE)デスクランブラーなど の将来のハイビジョン機器のAFC出力端子と つなぎます。
- **⑤**検波*出力端子@35、42ページ BSデコーダーのFM検波入力端子とつなぎます。
- ⑥ VHF / UHFアンテナ端子愛26~27ページ VHF / UHFアンテナ、またはケーブルテレビ のケーブルをつなぎます。
- ®ビットストリーム*出力端子☞35ページ BSデコーダーのビットストリーム入力端子と つなぎます。また、その他の新放送システム に対応するために用意されています。

- ⑨デコーダー入力(映像/音声)端子®35ページBSデコーダーの映像/音声出力端子とつなぎます。
- [10] BS出力(映像/音声)端子☞41ページ ビデオデッキなどをつなぎます。受信してい るBSの信号が常に出力されています。また、 デコーダーが接続されているときは、スクラ ンブル*を解除した信号が出力されています。
- 11 MUSE*デコーダー出力端子®42ページ 映像出力端子 Y、PB、PRで出力します。ハイビジョン (ベースバンド)機器の映像入力端子とつなぎます。

音声出力端子

多重音声放送のときは二重音声ボタンで選択 した音声信号が出力されます。

また、ステレオ放送のときでセンター及びサラウンド*音声があるときは、常にセンター及びサラウンド音声が合成された音声が出力されます。

- 12 MUSE*1、2入力端子®35、42ページ ハイビジョン(MUSE)ビデオディスクプレーヤー、ハイビジョン(MUSE)ビデオデッキ、 将来的に考えられている外部チューナー、ハイビジョン(MUSE)デスクランブラーなどとつなぎ、MUSE信号を入力する端子です。
- 13音声出力(可変/固定)端子®45ページ オーディオ機器などをつなぎます。メニューで「音声出力」を「固定」に設定すると、接続 したステレオなどで音量を調整することができます。

ハイビジョン放送のときは、MUSE音声モードを切り換えて、出力される音声信号を選ぶことができます。 愛21ページ。

14コントロールS端子

入力端子

他の機器のコントロールS出力端子とつなぐことにより、他の機器から本機を操作することができます。

出力端子

他の機器のコントロールS入力端子とつなぐことにより、本機にリモコンを向けて他の機器を操作することができます。

15 外部チューナー入力端子(S1映像*/映像/音声)端子

CSチューナーなどの映像 / 音声出力端子とつなぎます。

16 ビデオ1、3入力(ID-1*)(S1映像*/映像/音声)端子⑤40~41ページ ビデオデッキやマルチディスクプレーヤーなどのビデオ機器をつなぎます。 その機器からの映像・音声を映すことができます。

17 ビデオ出力(ID-1*)(S1映像*/映像/音声) 端子優41ページ ビデオデッキをつなぎます。 映像や音声を記録することができます。

ご注意

テレビに映っている映像、音声の信号を出力しますが、ハイビジョン放送、HD、MUSE1、2、RGB1、PC/RGB2入力の信号は出力されません。

18 HD入力端子@42ページ

映像入力端子

Y、PB、PRで入力します。ハイビジョン (ベースバンド)機器の映像出力端子とつなぎ ます。

音声入力端子

ハイビジョン(ベースバンド)機器の音声出力 端子とつなぎます。 IPRGB1入力(RGB/音声/HD/COMP、 VD)端子愛43ページ パソコンのRGB出力に接続します。「接続できるパソコンの信号」愛44ページを見て、信号 の種類を確認してください。


*のついた用語は用語集で52ページをご覧ください。

ビデオデッキをつなぐ


ビデオデッキの使用目的によって接続のしかたが異なります。目的に合ったつなぎかたを選んでください。アンテナのつなぎかたは、「準備早わかり」(愛24ページ)およびビデオデッキの取扱説明書などをご覧ください。

基本の接続

S映像端子のないビデオデッキ

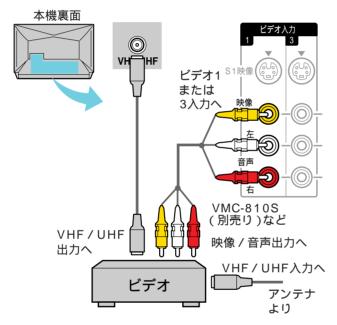

S映像端子付きビデオデッキ

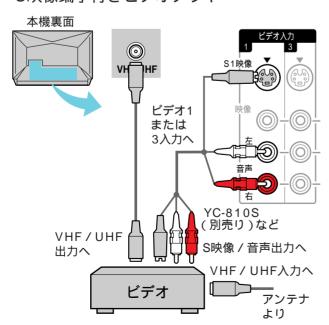

S1映像*端子と映像端子の使い分けかた

接続する機器によって、S1映像端子どうしの接続がよいものと、映像端子どうしの方がよいものとがあります。下表を参考にして、より良い画像でお楽しみください。

接続する機器	おすすめする端子
テレビチューナー BSチューナー / CSチューナー	映像
レーザーディスクプレーヤー *1	映像
ビデオデッキ *2 ビデオカメラの再生	S1映像
ビデオカメラのカメラスルー	S1映像
MUSE-NTSCコンバーター*3	S1映像
ゲーム機	S1映像

- *1 三次元Y/C分離回路*搭載のレーザーディスクプレーヤー の場合は、接続の違いによる画質の差はほとんど生じません。
 - 再生モードにはデジタルを使わず、ノーマルで再生して ください。
- *2 TBC(タイムベースコレクター)内蔵のビデオデッキで NTSC標準信号化できる場合も原則としてS1映像端子を おすすめします。
- *3 MUSE-NTSCコンバーター内蔵BSチューナーの場合は、MUSE放送をご覧になるときは、S1映像端子、そのほかのBS放送をご覧になるときは映像端子をおすすめします。
- · S映像端子のない機器の場合は、映像端子をお使いください。

S1映像/映像の切り換え

S1映像端子と映像端子を同時に接続すると、S1映像端子につないだ機器の画像が優先されて映ります。映像端子につないだ機器の画像を見るときは、下の手順に従って「S映像」を「切」にしてください。

- **1** 入力切換ボタンを押して設定したいビデオ入力を選ぶ。
- 2 メニューボタンを押す。
- 3 選択 + / ーボタンを押して「ロー」(各種切換)」を選び、決定ボタンを押す。
- **4** 選択 + / ーボタンを押して「S映像」を選び、 決定ボタンを押す。
- 5 選択 + / ーボタンを押して「切」を選び、決定 ボタンを押す。
- 6 メニューボタンを押してメニューを消す。

編集するときの接続

本機裏面 ビデオID-1システム S1映像 ビデオ1 または3 入力へ \bigcirc VMC - 810S(別売り)など 映像/音声 出力へ 再生用ビデオ VMC - 810S (別売り)など 映像/音声 入力へ 録画用ビデオ

再生用、録画用ビデオの両方にS映像端子が付いている場合に は、S映像端子接続をお勧めします。

ご注意


1台のビデオ機器に、本機からの出力と入力の両方の端子を同 時に接続しないでください。画像が乱れることがあります。

*のついた用語は用語集をご覧ください。 愛 52ページ

衛星放送を録画するための接続

テレビのチューナーを使って衛星放送を録画する 場合は、以下のようにつないでください。


本機裏面

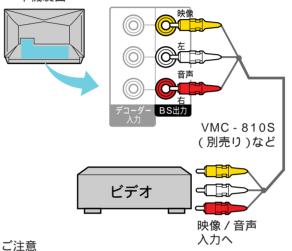

衛星放送やハイビジョン放送を録画しながら、テレビ (VHF、UHF、CATV)やビデオを見るときは、BS録画固定 () 18ページ)をしておくと録画ミスを防ぐことができます。

MUSE-NTSCコンパーター をつなぐ

MUSE方式ハイビジョン放送をお手持ちのビデオ デッキで録画するには、別売りのMUSE-NTSC コンバーター*が必要です。

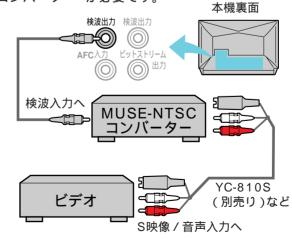

画質は現行放送方式(NTSC)と同等となります。 NTSCに変換せずに録画するには「ハイビジョンのビデオなど をつなぐ」(3842ページ)を行ってください。

ハイビジョンのビデオなどをつなぐ

ハイビジョンのビデオやレーザーディスクを つなぐことができます。

ハイビジョン(MUSE)機器 をつなぐ

MUSE

出力へ

ハイビジョン(MUSE)

検波入力へ ビデオデッキ


MUSE

出力へ

ハイビジョン(MUSE)


ビデオディスクプレーヤ・

ハイビジョン(ベースパン ド)機器をつなぐ

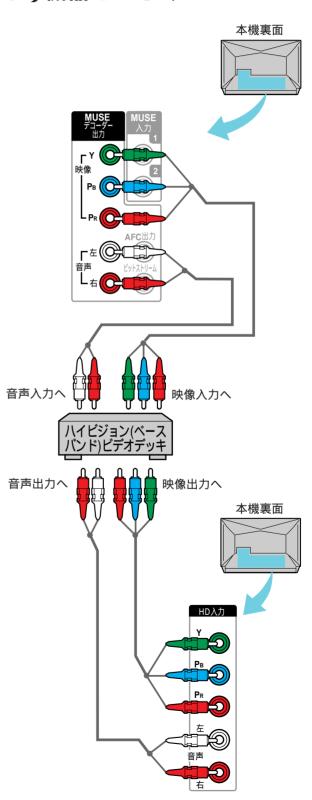

パソコンやゲームをつなぐ

パソコンなどをつなぐ

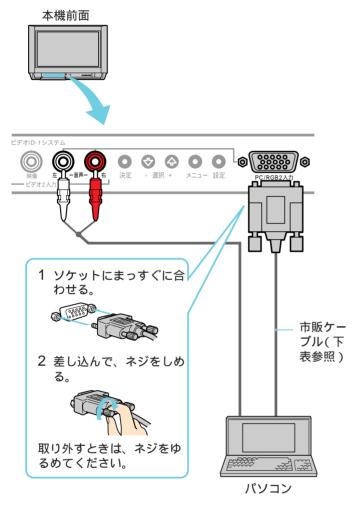


⚠注意

パソコンなどを本体前面のPC/RGB2入力端子に接続した場合、コードに足を引っ掛けないように充分ご注意ください。テレビ本体やパソコンの落下や、端子部を破損する恐れがあります。

接続ケーブルについて

パソコンによって接続のしかたが異なります。詳 しくはパソコンの取扱説明書をご覧ください。

パソコンの種類	使用するケーブル / アダプター
DOS / V コンピューター	市販ケーブル (3列15ピンDサブ / 3列15ピンDサブ)
アップル コンピューター	市販ケーブル (3列15ピンDサブ / 3列15ピンDサブ) + 市販Macintosh用変換アダプター13イ ンチモードのもの

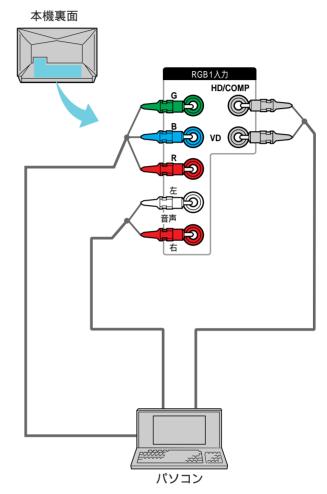

G信号に含まれている同期信号で動作させるときは、HD/COMP入力端子、VD入力端子への接続は不要です。

パソコンやゲームをつなぐ(つづき)

接続できるパソコンの信号

パソコンは種類によって信号形式が異なります。

下記の信号のパソコンであることを確認の上接続して下さい。


対応信号	表示 (ドット× ライン)	水平周波数	垂直周波数
VGA*1グラ フィックス	640×480	31.5KHz	60.0Hz
VGA テキスト	640×400	31.5KHz	70.0Hz
Macintosh*2 13"カラー	640×480	35.0KHz	66.7Hz

^{*1} VGAは米国IBM社の登録商標です。

ご注意

- ・ 上記の対応信号以外のパソコンを接続すると、故障の原因 となるおそれがありますので、接続しないで下さい。
- ・ パソコンの映像は、画質モードを「AVメモリー」の「標準」 値にしてご覧になることをお勧めします。

ゲーム機をつなぐ

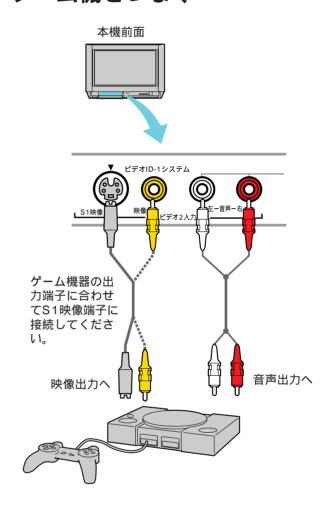


ゲーム機器は本体裏面のビデオ1、3入力端子につなぐこともできます。

 $[*]_2$ Macintoshはアップルコンピューター社の登録商標です。

ステレオシステムをつなぐ

オーディオ機器を接続するには、音声出力(可変/固定)端子を使います。

本機裏面

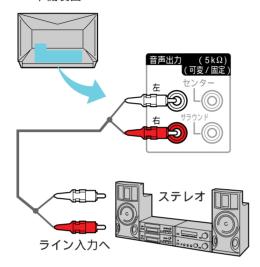

接続したオーディオ機器で音量を調節す るには

- 1本体の設定ボタンを押す。
- 2 選択 + / ーボタンを押して「①)))(音声設定)」 を選び、決定ボタンを押す。
- 3 選択 + / ーボタンを押して「音声出力」を選び、決定ボタンを押す。
- 4 選択 + / ーボタンを押して「固定」を選び、決定ボタンを押す。
- 5 設定ボタンを押してメニューを消す。

⚠注意

「音声出力」を「固定」に切り換えるときは、接続するスピーカーの音量を最小にしてから切り換えてください。「固定」になっているときは可変時の最大の音量が出力されます。

テレビのスピーカーの音声を切るには (ヘッドホンの音声も切れます。)

- 1本体の設定ボタンを押す。
- 2 選択 + / ーボタンを押して、「〔〕)))(音声設定)」 を選び、決定ボタンを押す。
- 3 選択 + / ーボタンを押して、「スピーカー」を 選び、決定ボタンを押す。
- 4 選択 + / ーボタンを押して、「切」を選び、決 定ボタンを押す。
- 5 設定ボタンを押してメニューを消す。

ハイビジョン放送 / MUSE* の4 chステレオ(3-1方式) を楽しむには

テレビの内蔵スピーカーのみで聴く


メニューで「MUSE音声モード:1」(お買い上げ時の設定)を選ぶと、センター及びサラウンド(リア)の音声がテレビの左右のスピーカーに合成されて出ます。 愛21ページ。

テレビ本体だけでハイビジョンの音声を聴くことができます。

テレビの内蔵スピーカーとリア(サラウンド)スピーカーで聴くには

サラウンド効果をお楽しみいただくためには、別売りのリアスピーカーをつなぎメニューで「MUSE音声モード:2」を選びます。センター音声はテレビの内蔵スピーカーに合成して出力されます。 愛21ページ。

メニューで「音声出力」を「可変」(お買い上げ時の設定)に設定しておくとテレビの音量を調整すると同時にリアスピーカーの音量も調整することができます。設置時にテレビの内蔵スピーカーとのレベル合わせをリアアンプ側のボリューム/アッテネーターで行ってください。

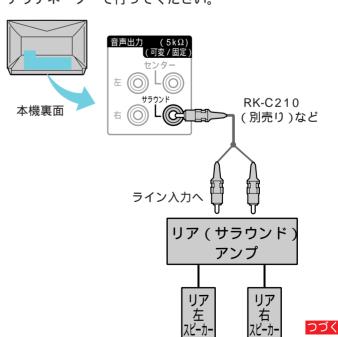


ステレオシステムをつなぐ(つづき)

テレビの内蔵スピーカーとセンタース ピーカー、リアスピーカーで聴くには

本格的なサラウンド効果をお楽しみいただくためには別売りのセンタースピーカー及びリア(サラウンド)スピーカーをつなぎ、メニューで「MUSE音声モード:3」を選びます。 @21ページ。


メニューで「音声出力」を「可変」に設定しておくとテレビの音量を調整すると同時にセンターおよびリアスピーカーの音量も調整することができます。設置時にテレビの内蔵スピーカーとのレベル合わせをセンター、リアアンプ側のボリューム / アッテネーターで行ってください。

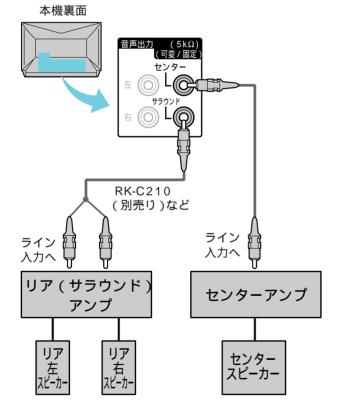

フロント左 / 右、センター、リア (サラ ウンド) スピーカーで聴くには


さらに臨場感のある音声をお楽しみいただく場合、またはテレビの映像をプロジェクターなどでご覧になる場合には、テレビのスピーカーの音声を切って、外部スピーカーでのみお聴きになることをおすすめします。メニューで「MUSE音声モード:3」(愛21ページ)、及び「スピーカー:切」(愛45ページ)を選んでください。

本機裏面

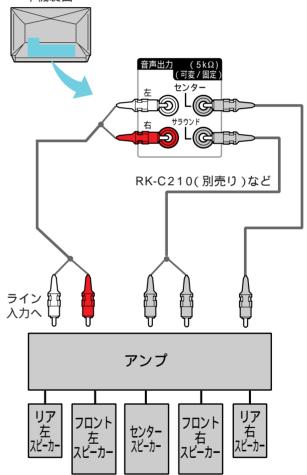

その他

地磁気による画像の傾きを補正する

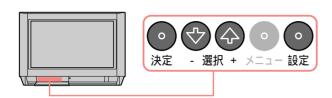


設置後、テレビの向きを決めたら、方角補正をしてください。地磁気の影響を軽減することができ、よりよい画面をお楽しみいただけます。


設定ボタンを押す



2 選択 + / ーボタンを押して「 💼 (初期設定)」を選び、決定ボタンを 押す。

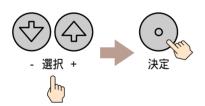


3 選択 + / - ボタンを押して「方角補正 回転」を選び、決定ボタンを押す。

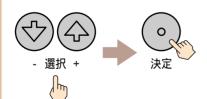



選択 + / ーボタンを押して調整する。 画像を見ながら画面内の水平線がいちばん 水平になるように調整します。 数値は-10~+10の範囲で変わります。

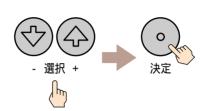

設定ボタンを押してメニューを消す。

ご注意

- ・ 高圧線の近くや鉄筋コンクリート造りの家などで は、うまく補正されないことがありますので、お買 い上げ店にご相談ください。
- ・テレビの近くに大きなスピーカーがあると、うまく 補正されません。スピーカーから離して設置してく ださい。

パソコンの画面位置を上下に補正する (RGB1、PC / RGB2入力のときに調整 できます)

設置時、方向によっては画面の上下位置がずれることがあります。つぎの方法で補正してください。

- 1本体の設定ボタンを押す。
- 2 選択 + / ーボタンを押して「 (初期設定)」 を選び、決定ボタンを押す。
- 3 選択 + / ーボタンを押して「方角補正 上下」 を選び、決定ボタンを押す。
- 4 選択 + / ーボタンを押して、画面の上下位置を 補正する。
- 5 設定ボタンを押してメニューを消す。
- 補正された画面の位置は電源を切っても変わりません。

故障かな?と思ったら

下記の項目の他になんらかの異常がある場合、リ モコンの元どおりボタンを押してみてください。 ・ 時計 右記以外の項目は、テレビがお買い上げ時の状態 ・ BS設 に戻ります。

- ・ チャンネル設定
- ・ BS設定など



テレビが映らない	■電源コードが外れていませんか? ■テレビ本体の電源は入っていますか? ■信号は入力されていますか? 信号が入力されていない状態で10分たつと、自動的にスタンバイ状態になります。
画像は出るが、音が出ない	■音量が下がりきっていませんか?■画面に「消音」の表示が出ていませんか?■「スピーカー」が「切」になっていませんか?(☞45ページ)■ヘッドホンをつないでいませんか?
色がつかない、色がおかしい、画面が暗い	■画/音モードボタンを押してください。(愛15ページ) ■画質調整ボタンを押して調整してください。(愛16ページ)
画像が二重、三重になる	■アンテナ線がはずれかかっていませんか?山やビルで反射した電波がアンテナに飛び込み、画像が二重、三重になることがあります。■アンテナの位置、方向、角度を調整してください。■突然画像が二重、三重になった場合は、お買い上げ店などにご相談ください。
雪が降るような画 面、うすい画面、風 がふくとちらつく	■アンテナが風でこわれたり曲がったりしていませんか?■アンテナの寿命ではありませんか?通常3~5年、海辺では1~2年です。■アンテナ線がはずれていませんか?
斑点や点模様が走る	■ ヘアードライヤー、自動車、バイクなどからの雑音電波が原因です。 アンテナはなるべく道路から離してください。
画像が傾く	■本体の設定ボタンで「方角補正 回転」を選び調整してください。(愛47 ページ)
特定のチャンネルだけが映らない	■チャンネルを合わせ直してみてください。(☞28ページ)
雑音が多い	■フィーダー線を使用していませんか? ■本体の設定ボタンで「オートステレオ」を「切」にしてください。(☞20 ページ)
リモコンの数字ボタンを押してもチャンネルが選べない	ダイレクト選局の場合(〒30ページ) ■ダイレクト/10キー選局が「ダイレクト」になっていますか? 10キー選局の場合(〒30ページ) ■ダイレクト/10キー選局が「10キー」になっていますか? ■11チャンネルは①を2回、12チャンネルは①と②を続けて押しましたか? ■最後に続けて⑪/選局を押しましたか?(スタンバイ/スリープランプ点灯中にチャンネル数字ボタンを押したときはチャンネル数字ボタンに続けて⑫/選局ボタンを押さないと、前回テレビを消したときのチャンネルが映ります。) その他 ■リモコンの電池が消耗していませんか?

キャビネットから「ピシッ」というきしみ音が 出る	■周囲の温度変化でキャビネットが伸縮するときに「ビシッ」という音が出る ことがあります。故障ではありません。
電源を入れたときにブーンという音がする	■ 地磁気などの影響を取り除くために動作させる消磁回路の動作音です。故障ではありません。
テレビの電源を切った直後に、テレビの後ろ からパチパチ音がする	■テレビ内部で発生する静電気が原因です。故障ではありません。
	BSアンテナを直接つないでいる場合 メニューの「BS設定」で「BS電源」が「オート」または「連動」になっていますか?(愛33ページ) BSケーブルのコンパーター側は防水になっていますか? アンテナの大きさは適切ですか? アンテナの前方に障害物はありませんか? アンテナの方向・角度を調整しましたか?(愛34ページ)
	BSアンテナに分配器を使っている場合 ■コンバーター用電源を供給する機器のスイッチが「入」側になっていますか?
BS(衛星放送)が映らない/乱れている	マンションなどの共聴システムの場合 ■「BS設定」で「BS電源」が「オート」または「切」になっていますか? (☞33ページ)
	■ VHF/UHFとBSが一本のケーブルになっている場合、分波器を使っていますか?(☞32ページ) ■ ケーブルの芯線は、コネクターに正しく入っていますか?
	■ケーブルの心縁は、コネクターに正しく入っていますが? その他 ■放送時間を確認してください。 ■雨や雪が降ると悪くなることがあります。 ■BS専用のケーブルを使っていますか?(☞32ページ) ■アンテナコネクター(バルーン)を使っていませんか? ■「BS設定」で「デコーダー入力切換」を切り換えていませんか?(☞36ページ)
BS(衛星放送)の画像は出るが音が出ない	■ スクランブル*放送ではありませんか?
BS(衛星放送)のチャンネルが切り換わらない	■BS録画固定をしていませんか?(愛18ページ)
「コンバーター電源を確認してください」とい う文字がでたら	■テレビ裏面のBS IF入力につないだアンテナ線がショートしています。電源を切って、お買い上げ店またはサービス窓口にご相談ください。
ビデオを再生したとき画像が出ない	■S映像入力なのに、映像入力モードにしていませんか?(愛40ページ)
パソコンの映像が乱れる	■パソコンの信号は本機の対応信号でしょうか?
パソコンの映像が欠ける	■本機では「メニュー」や「設定」の下記の項目で、画面の表示範囲や位置を 調整できます。設定値をご確認下さい。 メニュー:「画面モード」「画面位置上下」「縦サイズ」「画面位置左右」 「横サイズ」 設定:「方角補正回転」「方角補正上下」
パソコン映像の色がおかしい・にじむ	■本機は「メニュー」の「画質調整」で、RGB1入力では「ピクチャー」「色あい」「色の濃さ」「明るさ」「シャープネス」「NR」「VM」「Hホワイト」「色温度」を、PC / RGB2入力では「ピクチャー」「明るさ」「色温度」を調整できます。調整値をご確認下さい。(☞16ページ)
パソコン映像の縦の線が曲がる	■「メニュー」の「AVメモリー」の画質調整を「標準」にしてください。 (☞17ページ)
パソコンの映像が映らない	■正しく接続されていますか?■ケーブルまたはアダプターは正しいものを使っていますか?
パソコン映像で波模様や点状の模様(モアレ) が出る	■パソコン信号の解像度、ブラウン管のピッチ、またはいくつかの画像パターンのドットピッチ間の関係によっては、モアレが出ることがあります。
つないだスピーカーから音が出ない	■「MUSE音声モード」は正しく選択されていますか?(☞21ページ)
つないだ機器の画像、音が出ない	■接続コードが外れていませんか?■リモコンの入力切換ボタンを押してみてください。
スタンバイ / スリープランプが点滅していた ら	■点滅の回数を数えて、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。

保証書とアフターサービス

保証書について

- この製品は保証書が添付されていますので、お 買い上げの際、お買い上げの店からお受け取り ください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのう え、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。ただし、ブラウン管代およびブラウン管の交換にともなう技術料、出張料は2年間無料です。

アフターサービスについて

調子が悪いときはまずチェックを

→「故障かな?と思ったら」の項を参考にして、 故障かどうかをお調べください。

それでも具合が悪いときはサービス窓口へ

→ お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にある、お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

→ 保証書の記載内容に基づいて修理させていた だきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

→ 修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社では、カラーテレビの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後最低8年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後でも、故障個所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店か、サービス窓口にご相談ください。なお、補修用性能部品の保有期間は通商産業省の指導によるものです。

ご相談になるときは次のことをお知らせください

型名: KW-28HD2

故障の状態:できるだけくわしく

購入年月日:

お買い上げ店

TEL.

お近くのサービスステーション

TEL.

This television is designed for use in Japan only and is not to be used in any other country.

主な仕様

システム		MUSEデコーダー出力	力端子
受信方式	NTSC方式、MUSE方式		映像: ピンジャックY:1 Vp-p(3値同期付)
	1125/60高精細度テレビジョン方式		P _B P _R : ±350mVp-p
受信チャンネル	VHF 1~12チャンネル		3値同期:±300mVp-p
	UHF 13~62チャンネル		出力インピーダンス 75
	CATV C13~C35		音声: 2出力ピンジャック
	BS1、3、5、7、9、11、13、15		最大出力レベル2Vrms
ブラウン管*	HDトリニトロン110度偏向28型		出力インピーダンス 4.7k 以下
	型など)は画面寸法を表すものではなく、ブラウン		AFC: 0.5 Vp-p インピーダンス 7.5
	望なとりは画面がなを祝するのではなく、ブラグラ まを基準とした大きさの目安です。		ピットストリーム:
画面寸法			
四国 1 /云	28型57.5×32.4、66cm		ピンジャック、0.5Vp-p
/±m > 12	(幅×高さ、対角径)	MU054 0 \ + \ 7	出力インピーダンス 75
使用スピーカー	8 cm × 4	MUSE1、2入力端子	
			0.4Vp-p(FM) 0.8Vp-p(AM)
入出力端子			入力インピーダンス 75
アンテナ端子	VHF/UHF、BS IF 75 F型コネクター	HD入力端子	映像:ピンジャックY 1 Vp-p(3値同期付)
	(コンバーター用電源出力、DC15V最大4W)		P _B P _R : ±350mVp-p
音声出力	ピンジャック、4チャンネル		3値同期:±300mVp-p
	0~500mVrms(音声可変、100%変調時)		入力インピーダンス 75
	出力インピーダンス 5k 以下		音声: 2入力ピンジャック
ビデオ1、2、3入ナ]端子		500Vrms
	S1映像:		入力インピーダンス 47k 以上
	4 ピンミニDIN	RGB1入力端子	映像:ピンジャック、アナログ0.7Vp-p、
	Y:1Vp-p、75 、不平衡、同期負		75 、同期負
	C: 0.286Vp-p(バースト信号)、75		音声: ピンジャック、2チャンネル
	映像:ピンジャック、1 Vp-p、		同期:ピンジャック、TTLレベル、正負極性
	75 、不平衡、同期負	PC / RGB2 A 力端子	D-SUB、3列、15ピン
	音声: ピンジャック、2チャンネル、	. O , 1(ODZ) () Jam J	RGB映像信号:アナログ0.7Vp-p、75
	500mVrms、インピーダンス 47k		水平同期信号:TTLレベル、正負極性
ビデオ出力端子	S1映像:4ピンミニDIN		垂直同期信号:TTLレベル、正負極性
		コントロールの入事力	
	Y:1Vp-p、75 、不平衡、同期負	コントロールS入出力	端子
	Y:1Vp-p、75 、不平衡、同期負 C:0.286Vp-p(バースト信号) 75	コントロールS入出力	
	Y:1Vp-p、75 、不平衡、同期負 C:0.286Vp-p(パースト信号) 75 映像:ピンジャック、1Vp-p、		端子
	Y:1Vp-p、75 、不平衡、同期負 C:0.286Vp-p(バースト信号) 75 映像:ピンジャック、1Vp-p、 75 、不平衡、同期負	電源部・その他	端子 ミニジャック
	Y:1Vp-p、75 、不平衡、同期負 C:0.286Vp-p(バースト信号) 75 映像:ピンジャック、1Vp-p、 75 、不平衡、同期負 音声:ピンジャック、2チャンネル、	電源部・その他 消費電力	端子 ミニジャック 215W(リモコン待機時2.5W)
7 14 - 2 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	Y:1Vp-p、75 、不平衡、同期負 C:0.286Vp-p(バースト信号) 75 映像:ピンジャック、1Vp-p、 75 、不平衡、同期負 音声:ピンジャック、2チャンネル、 500mVrms、インピーダンス 5k 以下	電源部・その他 消費電力 年間消費電力量**	端子 ミニジャック 215W(リモコン待機時2.5W) 320kW·h/年
ヘッドホン端子	Y:1Vp-p、75 、不平衡、同期負 C:0.286Vp-p(バースト信号) 75 映像:ピンジャック、1Vp-p、 75 、不平衡、同期負 音声:ピンジャック、2チャンネル、 500mVrms、インピーダンス 5k 以下 ステレオミニジャック	電源部・その他 消費電力 年間消費電力量** **年間消費電力量と	端子 ミニジャック 215W(リモコン待機時2.5W) 320kW·h/年 :は:省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信
	Y:1Vp-p、75 、不平衡、同期負 C:0.286Vp-p(バースト信号) 75 映像:ピンジャック、1Vp-p、 75 、不平衡、同期負 音声:ピンジャック、2チャンネル、 500mVrms、インピーダンス 5k 以下 ステレオミニジャック 負荷インピーダンス16 以上	電源部・その他 消費電力 年間消費電力量** **年間消費電力量と 機の種類別の算定	端子 ミニジャック 215W(リモコン待機時2.5W) 320kW·h/年 :は:省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信 :式により、一般家庭での平均視聴時間(4 ~ 5時
ヘッドホン端子 BS出力端子	Y:1Vp-p、75 、不平衡、同期負 C:0.286Vp-p(パースト信号) 75 映像:ピンジャック、1Vp-p、 75 、不平衡、同期負 音声:ピンジャック、2チャンネル、 500mVrms、インピーダンス 5k 以下 ステレオミニジャック 負荷インピーダンス16 以上 映像:ピンジャック、1Vp-p、	電源部・その他 消費電力 年間消費電力量** **年間消費電力量と 機の種類別の算定	端子 ミニジャック 215W(リモコン待機時2.5W) 320kW·h/年 :は:省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信
	Y:1Vp-p、75 、不平衡、同期負 C:0.286Vp-p(パースト信号) 75 映像:ピンジャック、1Vp-p、 75 、不平衡、同期負 音声:ピンジャック、2チャンネル、 500mVrms、インピーダンス 5k 以下 ステレオミニジャック 負荷インピーダンス16 以上 映像:ピンジャック、1Vp-p、 75 、不平衡、同期負	電源部・その他 消費電力 年間消費電力量** * 年間消費電力量と 機の種類別の算定 間)を基準に算出	端子 ミニジャック 215W(リモコン待機時2.5W) 320kW·h/年 :は:省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信 :式により、一般家庭での平均視聴時間(4 ~ 5時 した、一年間に使用する電力量です。
	Y:1Vp-p、75 、不平衡、同期負 C:0.286Vp-p(パースト信号) 75 映像:ピンジャック、1Vp-p、 75 、不平衡、同期負 音声:ピンジャック、2チャンネル、 500mVrms、インピーダンス 5k 以下 ステレオミニジャック 負荷インピーダンス16 以上 映像:ピンジャック、1Vp-p、 75 、不平衡、同期負 音声:ピンジャック、2チャンネル、標準出力レ	電源部・その他 消費電力 年間消費電力量** **年間消費電力量と 機の種類別の算定	端子 ミニジャック 215W(リモコン待機時2.5W) 320kW·h/年 は:台エネルギー法に基づいて、型サイズや受信 式により、一般家庭での平均視聴時間(4~5時 した、一年間に使用する電力量です。 75.4×51.5×52.6cm
	Y:1Vp-p、75 、不平衡、同期負 C:0.286Vp-p(パースト信号) 75 映像:ピンジャック、1Vp-p、 75 、不平衡、同期負 音声:ピンジャック、2チャンネル、 500mVrms、インピーダンス 5k 以下 ステレオミニジャック 負荷インピーダンス16 以上 映像:ピンジャック、1Vp-p、 75 、不平衡、同期負 音声:ピンジャック、2チャンネル、標準出力レ ベル 250mVrms(FS-18dB時)、出力	電源部・その他 消費電力 年間消費電力量** **年間消費電力量と 機の種類別の算定 間)を基準に算出 最大外形寸法	端子 ミニジャック 215W(リモコン待機時2.5W) 320kW·h/年 は:省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信 式により、一般家庭での平均視聴時間(4~5時した、一年間に使用する電力量です。 75.4×51.5×52.6cm (幅×高さ×奥行き)
BS出力端子	Y:1Vp-p、75 、不平衡、同期負 C:0.286Vp-p(バースト信号) 75 映像:ピンジャック、1Vp-p、 75 、不平衡、同期負 音声:ピンジャック、2チャンネル、 500mVrms、インピーダンス 5k 以下 ステレオミニジャック 負荷インピーダンス16 以上 映像:ピンジャック、1Vp-p、 75 、不平衡、同期負 音声:ピンジャック、2チャンネル、標準出力レ ベル 250mVrms(FS-18dB時)、出力 インピーダンス 5k 以下	電源部・その他 消費電力 年間消費電力量** **年間消費電力量と 機の種類別の算定 間)を基準に算出 最大外形寸法	端子 ミニジャック 215W(リモコン待機時2.5W) 320kW-h/年 は:省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信 式により、一般家庭での平均視聴時間(4~5時した、一年間に使用する電力量です。 75.4×51.5×52.6cm (幅×高さ×奥行き) 約47.6kg
BS出力端子 検波出力端子	Y:1Vp-p、75 、不平衡、同期負 C:0.286Vp-p(バースト信号) 75 映像:ピンジャック、1Vp-p、 75 、不平衡、同期負 音声:ピンジャック、2チャンネル、 500mVrms、インピーダンス 5k 以下 ステレオミニジャック 負荷インピーダンス16 以上 映像:ピンジャック、1Vp-p、 75 、不平衡、同期負 音声:ピンジャック、2チャンネル、標準出力レ ベル 250mVrms(FS-18dB時)、出力 インピーダンス 5k 以下	電源部・その他 消費電力 年間消費電力量** * *年間消費電力量と 機の種類別の算定 間)を基準に算出 最大外形寸法 質量 電源	端子 ミニジャック 215W(リモコン待機時2.5W) 320kW·h/年 は:省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信 式により、一般家庭での平均視聴時間(4~5時 した、一年間に使用する電力量です。 75.4×51.5×52.6cm (幅×高さ×奥行き) 約47.6kg AC100V、50/60Hz
BS出力端子	Y:1Vp-p、75 、不平衡、同期負 C:0.286Vp-p(バースト信号) 75 映像:ピンジャック、1Vp-p、 75 、不平衡、同期負 音声:ピンジャック、2チャンネル、 500mVrms、インピーダンス 5k 以下 ステレオミニジャック 負荷インピーダンス16 以上 映像:ピンジャック、1Vp-p、 75 、不平衡、同期負 音声:ピンジャック、2チャンネル、標準出力レ ベル 250mVrms(FS-18dB時)、出力 インピーダンス 5k 以下 ピンジャック×2、75 、0.67Vp-p 出力端子	電源部・その他 消費電力 年間消費電力量** **年間消費電力量と 機の種類別の算定 間)を基準に算出 最大外形寸法	端子 ミニジャック 215W(リモコン待機時2.5W) 320kW-h/年 は:省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信 式により、一般家庭での平均視聴時間(4~5時した、一年間に使用する電力量です。 75.4×51.5×52.6cm (幅×高さ×奥行き) 約47.6kg
BS出力端子 検波出力端子	Y:1Vp-p、75 、不平衡、同期負 C:0.286Vp-p(バースト信号) 75 映像:ピンジャック、1Vp-p、 75 、不平衡、同期負 音声:ピンジャック、2チャンネル、 500mVrms、インピーダンス 5k 以下 ステレオミニジャック 負荷インピーダンス16 以上 映像:ピンジャック、1Vp-p、 75 、不平衡、同期負 音声:ピンジャック、2チャンネル、標準出力レ ベル 250mVrms(FS-18dB時)、出力 インピーダンス 5k 以下	電源部・その他 消費電力 年間消費電力量** * *年間消費電力量と 機の種類別の算定 間)を基準に算出 最大外形寸法 質量 電源	端子 ミニジャック 215W(リモコン待機時2.5W) 320kW·h/年 は:省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信 式により、一般家庭での平均視聴時間(4~5時 した、一年間に使用する電力量です。 75.4×51.5×52.6cm (幅×高さ×奥行き) 約47.6kg AC100V、50/60Hz
BS出力端子 検波出力端子	Y:1Vp-p、75 、不平衡、同期負 C:0.286Vp-p(パースト信号) 75 映像:ピンジャック、1Vp-p、 75 、不平衡、同期負 音声:ピンジャック、2チャンネル、 500mVrms、インピーダンス 5k 以下 ステレオミニジャック 負荷インピーダンス16 以上 映像:ピンジャック、1Vp-p、 75 、不平衡、同期負 音声:ピンジャック、2チャンネル、標準出力レ ベル 250mVrms(FS-18dB時)、出力 インピーダンス 5k 以下 ピンジャック×2、75 、0.67Vp-p 計力端子	電源部・その他 消費電力 年間消費電力量** * *年間消費電力量と 機の種類別の算定 間)を基準に算出 最大外形寸法 質量 電源	端子 ミニジャック 215W(リモコン待機時2.5W) 320kW·h/年 は:省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信 式により、一般家庭での平均視聴時間(4~5時 した、一年間に使用する電力量です。 75.4×51.5×52.6cm (幅×高さ×奥行き) 約47.6kg AC100V、50/60Hz リモートコマンダー
BS出力端子 検波出力端子 ビットストリーム出	Y:1Vp-p、75 、不平衡、同期負 C:0.286Vp-p(パースト信号) 75 映像:ピンジャック、1Vp-p、 75 、不平衡、同期負 音声:ピンジャック、2チャンネル、 500mVrms、インピーダンス 5k 以下 ステレオミニジャック 負荷インピーダンス16 以上 映像:ピンジャック、1Vp-p、 75 、不平衡、同期負 音声:ピンジャック、2チャンネル、標準出力レ ベル 250mVrms(FS-18dB時)、出力 インピーダンス 5k 以下 ピンジャック×2、75 、0.67Vp-p 計力端子	電源部・その他 消費電力 年間消費電力量** * *年間消費電力量と 機の種類別の算定 間)を基準に算出 最大外形寸法 質量 電源	端子 ミニジャック 215W(リモコン待機時2.5W) 320kW·h/年 は:省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信 式により、一般家庭での平均視聴時間(4~5時 した、一年間に使用する電力量です。 75.4×51.5×52.6cm (幅×高さ×奥行き) 約47.6kg AC100V、50/60Hz リモートコマンダー RM-J190(1)
BS出力端子 検波出力端子 ビットストリーム出	Y:1Vp-p、75 、不平衡、同期負 C:0.286Vp-p(パースト信号) 75 映像:ピンジャック、1Vp-p、 75 、不平衡、同期負 音声:ピンジャック、2チャンネル、 500mVrms、インピーダンス 5k 以下 ステレオミニジャック 負荷インピーダンス16 以上 映像:ピンジャック、1Vp-p、 75 、不平衡、同期負 音声:ピンジャック、2チャンネル、標準出力レ ベル 250mVrms(FS-18dB時)、出力 インピーダンス 5k 以下 ピンジャック×2、75 、0.67Vp-p 計力端子 ピンジャック、75 、0.5Vp-p	電源部・その他 消費電力 年間消費電力量** * *年間消費電力量と 機の種類別の算定 間)を基準に算出 最大外形寸法 質量 電源	端子 ミニジャック 215W(リモコン待機時2.5W) 320kW·h/年 は:省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信 三式により、一般家庭での平均視聴時間(4~5時した、一年間に使用する電力量です。 75.4×51.5×52.6cm (幅×高さ×奥行き) 約47.6kg AC100V、50/60Hz リモートコマンダー RM-J190(1) 乾電池 単3型(1) アンテナ接続ケーブル(1) 取扱説明書(1)
BS出力端子 検波出力端子 ビットストリーム出	Y:1Vp-p、75 、不平衡、同期負 C:0.286Vp-p(パースト信号) 75 映像:ピンジャック、1Vp-p、 75 、不平衡、同期負 音声:ピンジャック、2チャンネル、 500mVrms、インピーダンス 5k 以下 ステレオミニジャック 負荷インピーダンス16 以上 映像:ピンジャック、1Vp-p、 75 、不平衡、同期負 音声:ピンジャック、2チャンネル、標準出力レ ベル 250mVrms(FS-18dB時)、出力 インピーダンス 5k 以下 ピンジャック×2、75 、0.67Vp-p 出力端子 ピンジャック、75 、0.5Vp-p	電源部・その他 消費電力 年間消費電力量** * *年間消費電力量と 機の種類別の算定 間)を基準に算出 最大外形寸法 質量 電源	端子 ミニジャック 215W(リモコン待機時2.5W) 320kW·h/年 は:省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信 三式により、一般家庭での平均視聴時間(4~5時した、一年間に使用する電力量です。 75.4×51.5×52.6cm (幅×高さ×奥行き) 約47.6kg AC100V、50/60Hz リモートコマンダー RM-J190(1) 乾電池 単3型(1) アンテナ接続ケーブル(1) 取扱説明書(1)
BS出力端子 検波出力端子 ビットストリーム出	Y:1Vp-p、75 、不平衡、同期負 C:0.286Vp-p(パースト信号) 75 映像:ピンジャック、1Vp-p、 75 、不平衡、同期負 音声:ピンジャック、2チャンネル、 500mVrms、インピーダンス 5k 以下 ステレオミニジャック 負荷インピーダンス16 以上 映像:ピンジャック、1Vp-p、 75 、不平衡、同期負 音声:ピンジャック、2チャンネル、標準出力レ ベル 250mVrms(FS-18dB時)、出力 インピーダンス 5k 以下 ピンジャック×2、75 、0.67Vp-p 出力端子 ピンジャック、75 、0.5Vp-p ・ 映像:ピンジャック、1Vp-p、 75 、不平衡、同期負	電源部・その他 消費電力 年間消費電力量** * *年間消費電力量と 機の種類別の算定 間)を基準に算出 最大外形寸法 質量 電源	端子 ミニジャック 215W(リモコン待機時2.5W) 320kW·h/年 :は:省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信 :式により、一般家庭での平均視聴時間(4~5時 した、一年間に使用する電力量です。 75.4×51.5×52.6cm (幅×高さ×奥行き) 約47.6kg AC100V、50/60Hz リモートコマンダー RM-J190(1) 乾電池 単3型(1) アンテナ接続ケーブル(1)
BS出力端子 検波出力端子 ビットストリーム出 デコーダー入力端子	Y:1Vp-p、75 、不平衡、同期負 C:0.286Vp-p(パースト信号) 75 映像:ピンジャック、1Vp-p、 75 、不平衡、同期負 音声:ピンジャック、2チャンネル、 500mVrms、インピーダンス 5k 以下 ステレオミニジャック 負荷インピーダンス16 以上 映像:ピンジャック、1Vp-p、 75 、不平衡、同期負 音声:ピンジャック、2チャンネル、標準出力レ ベル 250mVrms(FS-18dB時)、出力 インピーダンス 5k 以下 ピンジャック×2、75 、0.67Vp-p 出力端子 ピンジャック、75 、0.5Vp-p で像:ピンジャック、1Vp-p、 75 、不平衡、同期負 音声:ピンジャック、1Vp-p、 75 、不平衡、同期負 音声:ピンジャック、2チャンネル、標準入力	電源部・その他 消費電力 年間消費電力量** * *年間消費電力量と 機の種類別の算定 間)を基準に算出 最大外形寸法 質量 電源	端子 ミニジャック 215W(リモコン待機時2.5W) 320kW·h/年 は:省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信 に式により、一般家庭での平均視聴時間(4~5時した、一年間に使用する電力量です。 75.4×51.5×52.6cm (幅×高さ×奥行き) 約47.6kg AC100V、50/60Hz リモートコマンダー RM-J190(1) 乾電池 単3型(1) アンテナ接続ケーブル(1) 取扱説明書(1) 収扱説明書(1) ソニーご相談窓口のご案内(1)
BS出力端子 検波出力端子 ビットストリーム出 デコーダー入力端子	Y:1Vp-p、75 、不平衡、同期負 C:0.286Vp-p(バースト信号) 75 映像:ピンジャック、1Vp-p、 75 、不平衡、同期負 音声:ピンジャック、2チャンネル、 500mVrms、インピーダンス 5k 以下 ステレオミニジャック 負荷インピーダンス16 以上 映像:ピンジャック、1Vp-p、 75 、不平衡、同期負 音声:ピンジャック、2チャンネル、標準出力レ ベル 250mVrms(FS-18dB時)、出力 インピーダンス 5k 以下 ピンジャック×2、75 、0.67Vp-p 計分端子 ピンジャック、75 、0.5Vp-p アケックをはアック、1Vp-p、 75 、不平衡、同期負 音声:ピンジャック、1Vp-p、 75 、不平衡、同期負 音声:ピンジャック、2チャンネル、標準入力 250mVrms、インピーダンス47k 以上	電源部・その他 消費電力 年間消費電力量** * *年間消費電力量と 機の種類別の算定 間)を基準に算出 最大外形寸法 質量 電源	端子 ミニジャック 215W(リモコン待機時2.5W) 320kW·h/年 は:省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信 に式により、一般家庭での平均視聴時間(4~5時した、一年間に使用する電力量です。 75.4×51.5×52.6cm (幅×高さ×奥行き) 約47.6kg AC100V、50/60Hz リモートコマンダー RM-J190(1) 乾電池 単3型(1) アンテナ接続ケーブル(1) 取扱説明書(1) ソニーご相談窓口のご案内(1) 安全のために(1)
BS出力端子 検波出力端子 ビットストリーム出 デコーダー入力端子	Y:1Vp-p、75 、不平衡、同期負 C:0.286Vp-p(パースト信号) 75 映像: ピンジャック、1Vp-p、 75 、不平衡、同期負 音声: ピンジャック、2チャンネル、 500mVrms、インピーダンス 5k 以下 ステレオミニジャック 負荷インピーダンス16 以上 映像:ピンジャック、1Vp-p、 75 、不平衡、同期負 音声:ピンジャック、2チャンネル、標準出力レ ベル 250mVrms(FS-18dB時)、出力 インピーダンス 5k 以下 ピンジャック×2、75 、0.67Vp-p 出力端子 ピンジャック、75 、 0.5Vp-p 映像:ピンジャック、1Vp-p、 75 、 不平衡、同期負 音声:ピンジャック、1Vp-p、 75 、 不平衡、同期負 音声:ピンジャック、2チャンネル、標準入力 250mVrms、インピーダンス47k 以上 ピンジャック、75	電源部・その他 消費電力 年間消費電力量** * *年間消費電力量と 機の種類別の算定 間)を基準に算出 最大外形寸法 質量 電源	端子 ミニジャック 215W(リモコン待機時2.5W) 320kW·h/年 は:省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信 に式により、一般家庭での平均視聴時間(4~5時した、一年間に使用する電力量です。 75.4×51.5×52.6cm (幅×高さ×奥行き) 約47.6kg AC100V、50/60Hz リモートコマンダー RM-J190(1) 乾電池 単3型(1) アンテナ接続ケーブル(1) 取扱説明書(1) 収扱説明書(1) ソニーご相談窓口のご案内(1)
BS出力端子 検波出力端子 ビットストリーム出 デコーダー入力端子	Y:1Vp-p、75 、不平衡、同期負 C:0.286Vp-p(パースト信号) 75 映像:ピンジャック、1Vp-p、 75 、不平衡、同期負 音声:ピンジャック、2チャンネル、 500mVrms、インピーダンス 5k 以下 ステレオミニジャック 負荷インピーダンス16 以上 映像:ピンジャック、1Vp-p、 75 、不平衡、同期負 音声:ピンジャック、2チャンネル、標準出力レ ベル 250mVrms(FS-18dB時)、出力 インピーダンス 5k 以下 ピンジャック×2、75 、0.67Vp-p 計分端子 ピンジャック、75 、0.5Vp-p で像:ピンジャック、1Vp-p、 75 、不平衡、同期負 音声:ピンジャック、1Vp-p、 75 、不平衡、同期負 音声:ピンジャック、2チャンネル、標準入力 250mVrms、インピーダンス47k 以上 ピンジャック、75	電源部・その他 消費電力 年間消費電力量** **等間消費電力量を 機の種類別の算定 間)を基準に算出 最大外形寸法 質量 電源	端子 ミニジャック 215W(リモコン待機時2.5W) 320kW·h/年 は:省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信 に式により、一般家庭での平均視聴時間(4~5時した、一年間に使用する電力量です。 75.4×51.5×52.6cm (幅×高さ×奥行き) 約47.6kg AC100V、50/60Hz リモートコマンダー RM-J190(1) 乾電池 単3型(1) アンテナ接続ケーブル(1) 取扱説明書(1) ソニーご相談窓口のご案内(1) 安全のために(1)
BS出力端子 検波出力端子 ビットストリーム出 デコーダー入力端子	Y:1Vp-p、75 、不平衡、同期負 C:0.286Vp-p(パースト信号) 75 映像:ピンジャック、1Vp-p、 75 、不平衡、同期負 音声:ピンジャック、2チャンネル、 500mVrms、インピーダンス 5k 以下 ステレオミニジャック 負荷インピーダンス16 以上 映像:ピンジャック、1Vp-p、 75 、不平衡、同期負 音声:ピンジャック、2チャンネル、標準出力レ ベル 250mVrms(FS-18dB時)、出力 インピーダンス 5k 以下 ピンジャック×2、75 、0.67Vp-p 出力端子 ピンジャック、75 、0.5Vp-p では、ビンジャック、75 、0.5Vp-p では、ビンジャック、1Vp-p、 75 、不平衡、同期負 音声:ピンジャック、2チャンネル、標準入力 250mVrms、インピーダンス47k 以上 ピンジャック、75 11時子 ピンジャック、75 11時像: 4ピンミニDIN	電源部・その他 消費電力 年間消費電力量** * * 年間消費間消費電力量** 機の種類別の算定間)を基準に算出最大外形寸法質量電源付属品	端子 ミニジャック 215W(リモコン待機時2.5W) 320kW·h/年 は:省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信 式により、一般家庭での平均視聴時間(4~5時 した、一年間に使用する電力量です。 75.4×51.5×52.6cm (幅×高さ×奥行き) 約47.6kg AC100V、50/60Hz リモートコマンダー RM-J190(1) 乾電池 単3型(1) アンテナ接続ケーブル(1) 取扱説明書(1) ソニーご相談窓口のご案内(1) 安全のために(1) 安全点検のおすすめ(1)
BS出力端子 検波出力端子 ビットストリーム出 デコーダー入力端子	Y:1Vp-p、75 、不平衡、同期負 C:0.286Vp-p(パースト信号) 75 映像:ピンジャック、1Vp-p、 75 、不平衡、同期負 音声:ピンジャック、2チャンネル、 500mVrms、インピーダンス 5k 以下 ステレオミニジャック 負荷インピーダンス16 以上 映像:ピンジャック、1Vp-p、 75 、不平衡、同期負 音声:ピンジャック、2チャンネル、標準出力レ ベル 250mVrms(FS-18dB時)、出力 インピーダンス 5k 以下 ピンジャック×2、75 、0.67Vp-p 出力端子 ピンジャック、75 、0.5Vp-p **P・サック、75 、0.5Vp-p **P・サック、75 、不平衡、同期負 音声:ピンジャック、2チャンネル、標準入力 250mVrms、インピーダンス47k 以上 ピンジャック、75 コ端子 S1映像: 4ピンミニDIN Y:1Vp-p、75 、不平衡、同期負	電源部・その他 消費電力 年間消費電力量** **等間消費電力量を 機の種類別の算定 間)を基準に算出 最大外形寸法 質量 電源	端子 ミニジャック 215W(リモコン待機時2.5W) 320kW-h/年 は:省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信 式により、一般家庭での平均視聴時間(4~5時 した、一年間に使用する電力量です。 75.4×51.5×52.6cm (幅×高さ×奥行き) 約47.6kg AC100V、50/60Hz リモートコマンダー RM-J190(1) 乾電池 単3型(1) アンテナ接続ケーブル(1) 取扱説明書(1) 保証書(1) ソニーご相談窓口のご案内(1) 安全のために(1) 安全点検のおすすめ(1)
BS出力端子 検波出力端子 ビットストリーム出 デコーダー入力端子	Y:1Vp-p、75 、不平衡、同期負 C:0.286Vp-p(パースト信号) 75 映像:ピンジャック、1Vp-p、 75 、不平衡、同期負 音声:ピンジャック、2チャンネル、 500mVrms、インピーダンス 5k 以下 ステレオミニジャック 負荷インピーダンス16 以上 映像:ピンジャック、1Vp-p、 75 、不平衡、同期負 音声:ピンジャック、2チャンネル、標準出力レ ベル 250mVrms(FS-18dB時)、出力 インピーダンス 5k 以下 ピンジャック×2、75 、0.67Vp-p 計学 ピンジャック、75 、0.5Vp-p ・ 映像:ピンジャック、75 、0.5Vp-p ・ 映像:ピンジャック、2チャンネル、標準入力 250mVrms、インピーダンス47k 以上 ピンジャック、75 31端子 とピンジャック、75 下平衡、同期負 音声:ピンジャック、2チャンネル、標準入力 250mVrms、インピーダンス47k 以上 ピンジャック、75 コ端子 S1映像: 4ピンミニDIN Y:1Vp-p、75 、不平衡、同期負 C:0.286Vp-p(パースト信号) 75	電源部・その他 消費電力 年間消費電力量** **年間消費電力量を基準に算過額 機の種類別に 間)を基準に算出 最大外形寸法 質量 電源 付属品	端子 ミニジャック 215W(リモコン待機時2.5W) 320kW·h/年 は:は:省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信 式により、一般家庭での平均視聴時間(4~5時 した、一年間に使用する電力量です。 75.4×51.5×52.6cm (幅×高さ×奥行き) 約47.6kg AC100V、50/60Hz リモートコマンダー RM-J190(1) 乾電池 単3型(1) アンテナ接続ケーブル(1) 取扱説明書(1) アンテナ接続ケーブル(1) 取扱説明書(1) ソニーご相談窓口のご案内(1) 安全のために(1) 安全点検のおすすめ(1) SU-28S1 SU-28V
BS出力端子 検波出力端子 ビットストリーム出 デコーダー入力端子	Y:1Vp-p、75 、不平衡、同期負 C:0.286Vp-p(パースト信号) 75 映像:ピンジャック、1Vp-p、75 、不平衡、同期負 音声:ピンジャック、2チャンネル、500mVrms、インピーダンス 5k 以下 ステレオミニジャック 負荷インピーダンス16 以上 映像:ピンジャック、1Vp-p、75 、不平衡、同期負 音声:ピンジャック、2チャンネル、標準出力レベル 250mVrms(FS-18dB時)、出力インピーダンス 5k 以下ピンジャック×2、75 、0.67Vp-p出力端子ピンジャック×2、75 、0.5Vp-p ・ 映像:ピンジャック、1Vp-p、75 、不平衡、同期負 音声:ピンジャック、75 、0.5Vp-p ・ はンジャック、75 、0.5Vp-p ・ けンジャック、75 、0.5Vp-p	電源部・その他 消費電力 年間消費間でである。 機のを基準に関するを基準に関するを基準に対する 最大外形が法 質電所は 最大外形では 質でである。 のでも、 のでも、 のでも。 のでも。 のでも。 のでも。 のでも。 のでも。 のでも。 のでも。	端子 ミニジャック 215W(リモコン待機時2.5W) 320kW·h/年 は:は:省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信 式により、一般家庭での平均視聴時間(4~5時 した、一年間に使用する電力量です。 75.4×51.5×52.6cm (幅×高さ×奥行き) 約47.6kg AC100V、50/60Hz リモートコマンダー RM-J190(1) 較電池 単3型(1) アンテナ接続ケーブル(1) 取扱説明書(1) アンテナ接続ケーブル(1) 取扱説明書(1) ソニーご相談窓口のご案内(1) 安全のために(1) 安全点検のおすすめ(1) SU-28S1 SU-28V SU-100TR
BS出力端子 検波出力端子 ビットストリーム出 デコーダー入力端子	Y:1Vp-p、75 、不平衡、同期負 C:0.286Vp-p(パースト信号) 75 映像:ピンジャック、1Vp-p、 75 、不平衡、同期負 音声:ピンジャック、2チャンネル、 500mVrms、インピーダンス 5k 以下 ステレオミニジャック 負荷インピーダンス16 以上 映像:ピンジャック、1Vp-p、 75 、不平衡、同期負 音声:ピンジャック、2チャンネル、標準出力レ ベル 250mVrms(FS-18dB時)、出力 インピーダンス 5k 以下 ピンジャック×2、75 、0.67Vp-p ピンジャック×2、75 、0.67Vp-p ピンジャック、75 、0.5Vp-p とピンジャック、75 、0.5Vp-p で像:ピンジャック、1Vp-p、 75 、不平衡、同期負 音声:ピンジャック、2チャンネル、標準入力 250mVrms、インピーダンス47k 以上 ピンジャック、75 可端子 S1映像: 4ピンミニDIN Y:1Vp-p、75 、不平衡、同期負 C:0.286Vp-p(パースト信号)、75 映像:ピンジャック、1Vp-p、75 、不平衡、同期負	電源部・その他 消費電力 年間消費電力量** **年間消費電力量を基準に算過額 機の種類別に 間)を基準に算出 最大外形寸法 質量 電源 付属品	端子 ミニジャック 215W(リモコン待機時2.5W) 320kW·h/年 は:省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信 には:省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信 にはり、一般家庭での平均視聴時間(4~5時 した、一年間に使用する電力量です。 75.4×51.5×52.6cm (幅×高さ×奥行き) 約47.6kg AC100V、50/60Hz リモートコマンダー RM-J190(1) 乾電池 単3型(1) アンテナ接続ケーブル(1) 取扱説明書(1) アンテナ接続ケーブル(1) 取扱説明書(1) ソニーご相談窓口のご案内(1) 安全のために(1) 安全点検のおすすめ(1) SU-28S1 SU-28V SU-100TR MDR-AV55
BS出力端子 検波出力端子 ビットストリーム出 デコーダー入力端子	Y:1Vp-p、75 、不平衡、同期負 C:0.286Vp-p(パースト信号) 75 映像:ピンジャック、1Vp-p、75 、不平衡、同期負 音声:ピンジャック、2チャンネル、500mVrms、インピーダンス 5k 以下 ステレオミニジャック 負荷インピーダンス16 以上 映像:ピンジャック、1Vp-p、75 、不平衡、同期負 音声:ピンジャック、2チャンネル、標準出力レベル 250mVrms(FS-18dB時)、出力インピーダンス 5k 以下ピンジャック×2、75 、0.67Vp-p出力端子ピンジャック×2、75 、0.5Vp-p ・ 映像:ピンジャック、1Vp-p、75 、不平衡、同期負 音声:ピンジャック、75 、0.5Vp-p ・ はンジャック、75 、0.5Vp-p ・ けンジャック、75 、0.5Vp-p	電源部・その他 消費電力 年間消費間でである。 機のを基準に関するを基準に関するを基準に対する 最大外形が法 質電所は 最大外形では 質でである。 のでも、 のでも、 のでも。 のでも。 のでも。 のでも。 のでも。 のでも。 のでも。 のでも。	端子 ミニジャック 215W(リモコン待機時2.5W) 320kW-h/年 は:省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信ではより、一般家庭での平均視聴時間(4~5時した、一年間に使用する電力量です。 75.4×51.5×52.6cm (幅×高さ×奥行き) 約47.6kg AC100V、50/60Hz リモートコマンダー RM-J190(1) 乾電池 単3型(1) アンテナ接続ケーブル(1) 取扱説明書(1) 収証書(1) ソニーご相談窓口のご案内(1) 安全のために(1) 安全点検のおすすめ(1) SU-28S1 SU-28V SU-100TR MDR-AV55 MDR-IF410K

BLT-R10

このテレビは日本国内用ですから、電源電圧、放送規格の異なる外国ではお使いになれません。仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

BSアンテナなど 接続ケーブルなど

用語集

ID-1方式(ビデオ ID-1システム)

ビデオ信号の一部にデジタルのID記号を加算することにより画面の縦横比(16:9、4:3またはレターボックス)の情報を記録するシステムの名称です。本機はID-1方式に対応しています。

アンテナレベル

アンテナから入ってくる電波の強さです。 天候や気温、時間帯、アンテナケーブルの 長さなどによって影響を受けます。

A 干 ー ド

BSで送信される音声の種類のひとつ。 音質はFM放送なみです。4チャンネル のうち2チャンネルを使って独立音声が 放送されることがあります。

サンプリング周波数:32kHz 量子化:14/10ビット 準瞬時圧伸方式

里丁化・14/10にツト 学瞬時圧伸力に

S-1方式(S1映像)

S映像のC端子へ直流5Vを重畳することにより画面の縦横比(16:9または4:3)の情報を記録するシステムの名称です。本機はS-1方式に対応しています。

检油

衛星から送られてきた信号そのものを取り出すことです。 検波信号を処理して、映像・音声に変換しています。

サラウンド

音声に臨場感を出す機能です。 劇場やコンサートホールでは、直接聞こえてくる音(直接音)と、その音が壁などで反射して少し遅れて届く音(間接音)が混ざり合って聞こえてきます。サラウンドはこれを応用したもので、わずかに遅らせた音声信号を混ぜ合わせることで臨場感を出します。

三次元Y/C分離回路

本機内部にある回路で、映像信号を構成するY信号とC信号を別々に処理し、より鮮明な画像を再現します。

シネマスコープサイズ

映像ソフト画面の縦横比が1:2.35になっているものをこのように呼びます。 ビスタサイズよりも横長になります。一般的には黒帯に字幕の入る映画などの画像サイズです。

スクランブル

映像、音声の信号を暗号化することです。民間衛星放送などでは、契約者以外には視聴できないように、電波にスクランブルをかけて(暗号化して)送信しています。スクランブルのかかった放送を視聴するためには、解読器(デコーダーなど)が必要です。

チューナー

電波を受け入れて各チャンネルに合わせるための機器です。

本機はテレビチューナーおよびBS チューナーを内蔵しています。

デコーダー

スクランブルのかかったBS放送などの スクランブルを解除して視聴するための 解読器です。

独立音声放送

BSでは、ひとつのチャンネルでテレビ 画面の音声とは別の、音声だけの放送が 送られている場合があります。これが独 立音声放送です。

DOS/Vコンピューター

VGAのビデオボードを備えたIBM PC 系のパソコン。日本語表示をできるよう にしたDisk Operating Systemを採用 したパソコンの名称です。

ハイビジョン実用化試験放送

1996年10月現在、BS9チャンネルでは MUSE方式ハイビジョン実用化試験局 による放送が行われています。

Bモード

BSで送信される音声の種類のひとつ。 CDなみの高音質が楽しめるので、音楽 番組などで使われています。 サンプリング周波数:48kHz 量子化:16ビット 直線量子化

ビットストリーム

衛星放送の電波で送られてくるデジタル 信号です。音声とデータがデジタル化さ れています。

ビスタサイズ

映像ソフト画面の縦横比が1:1.85になっているものをこのように呼びます。 一般的には画像の中に字幕が入っている 映画などの画像サイズです。

VGA

VGAは米国IBM社の登録商標です。同IBM社で採用されたグラフィックス機構でアナログRGBと640×480ドットの解像度を持ち、最大256色を同時発色できます。DOS/Vを利用するには、VGAのビデオ回路が必要となります。

偏波

衛星放送の電波の流れの型です。 BSは円偏波です。

Macintosh

Macintoshはアップルコンピューター 社の登録商標です。

MUSE

ハイビジョンの帯域圧縮伝送方式です。 27MHzのハイビジョンの信号を8MHz に圧縮して、衛星放送の1チャンネル分 で送れるようにしています。

MUSE-NTSC コンバーター

MUSE方式のハイビジョン放送を現行放送方式(NTSC)に変換するための機器です。

ワイドクリアビジョン放送

ワイドクリアビジョン放送は現行テレビ ジョン放送とも両立性を保ちつつ画面の ワイド化と高画質化などが図られた新し いテレビジョン放送です。


また、本機は水平側の画質向上回路を内蔵しており、高精細な映像がお楽しみいただけます。

本取扱説明書に記載されている社名および商品名は、各社の登録商標、商標または商品です。

その他

各部の名前 / Identification of controls

本体前面/TV Front Panel

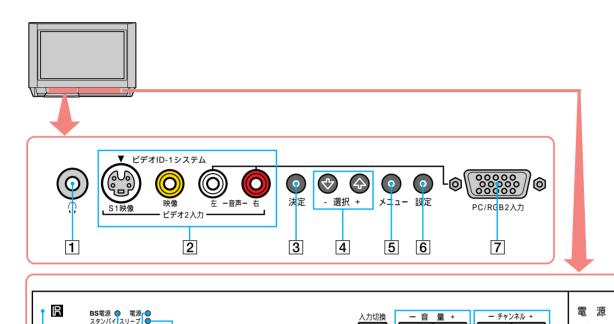

1 ヘッドホン端子

8

② ビデオ2入力端子 愛44ページ S1映像端子 映像端子 音声(左)端子 音声(右)端子

9 10 11

- 3 決定ボタン
- 4 選択 + / ーボタン
- 5 メニューボタン
- 6 設定ボタン@28ページ
- | 7 PC / RGB2入力端子@43ページ
- 8 リモコン受光部
- 9 BS電源ランプ@19ページ
- 10 電源ランプ 愛2ページ
- 11 スタンバイ / スリープランプ@2ページ
- 12 入力切換ボタン
- 13 音量 + / ーボタン@2ページ
- 14 チャンネル + / ーボタンぽ 2ページ
- 15電源スイッチ@2ページ

1 Headphones jack

12

2 VIDEO 2 IN jacks page 44

13

S1 -Video connector

Video in jack

Audio-L jack

Audio-R jack

- 3 Enter button
- 4 Select +/- buttons
- 5 Menu button
- 6 Preset button page 28
- 7 PC/RGB 2 input connector page 43
- 8 Remote control sensor
- 9BS (Broadcast Satellite) Power indicator page 19


14

15

- 10 Power indicator page 2
- 11 Standby/Sleep indicator page 2
- 12 Input Select button
- 13 Volume +/ buttons page 2
- 14 Channel +/ buttons page 2
- 15 Power switch page 2



各部の名前 / Identification of controls

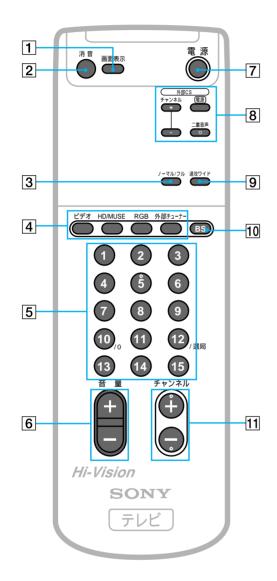

リモコン/Remote Control

- 1 画面表示ボタン愛3ページ
- 2 消音ボタン 愛3ページ
- 3 ノーマル / フルボタン@5ページ
- ④入力切換ボタン☞12ページ ビデオボタン HD/MUSEボタン

RGBボタン

RGB小グノ

外部チューナーボタン

- 5 チャンネル数字ボタン 愛2,11,18ページ
- 6 音量 + / ーボタン
- |7| 電源ボタン@2ページ
- ⑧外部CSボタン☞12ページ チャンネル+/ーボタン 電源ボタン

二重音声ボタン

- 9 速攻ワイドボタン 愛5ページ
- 10BSボタン@11ページ
- 11 チャンネル + / ーボタン @ 2ページ
- 1 Display button page 3
- 2 Muting button page 3
- 3 Normal/Full button page 5
- 4 Input Select buttons page 12

Video button

HD/MUSE button

RGB button

External Tuner button


- 5 Channel Number buttons pages 2, 11, 18
- 6 Volume +/ buttons
- 7 Power switch page 2
- 8 External CS buttons page 12

Channel +/ - buttons

Power button

Audio Mode (Bilingual) button

- 9 Quick Wide button page 5
- 10 BS (Broadcast Satellite) button page 11
- 11 Channel +/ buttons page 2

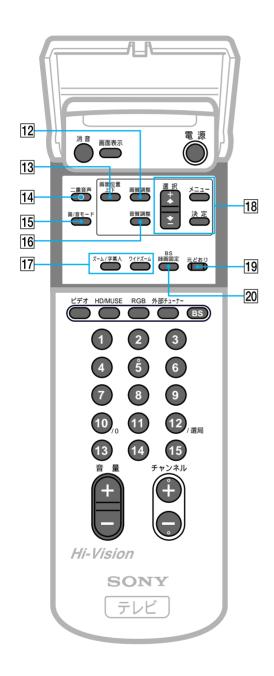

リモコン扉内/Inside of the panel

- 12 画質調整ボタン 愛 16ページ
- 13画面位置上下ボタン@9ページ
- 14二重音声ボタンぽ20ページ
- 15回/音モードボタン愛15ページ
- 16 音質調整ボタン 愛 17ページ
- [17]ワイド画面操作部@5ページ
- 18メニューボタンぽ6ページ 選択 + / ーボタンぽ6ページ 決定ボタンぽ6ページ
- 19元どおりボタン@48ページ
- 20BS録画固定ボタン@18ページ
- 12 Picture Adjust button page 16
- 13 Picture Position Up/Down button page 9
- 14 Audio Mode (Bilingual) button page 20
- 15 Picture/Sound Mode button page 15
- 16 Sound Adjust button page 17
- 17 Wide Mode Select buttons page 5
- 18 Menu button page 6
 Select +/- buttons page 6
 Enter button page 6
- 19 Reset button page 48
- 20 BS recording button page 18

索引

-	1	-	
d)	4	т	
	п	J	

アンテナ	
BSアンテナの接続	32
BSアンテナレベル	34
VHF/UHFアンテナの接	接続 26~27
V/Uミキサー	26~27
衛星放送	2、11、18~19
S映像切り換え	40
音声モード (ハイビジョン放	汝送)
ステレオ2系統	21
多重音声	21
4 chステレオ(3 - 1方式	t)21

か行

ケーブルテレビ→CATV

さ行

- 13	
サラウンド	1 ⁻
CATV	
チャンネル設定	2
見る	2
時刻	
設定	
表示	22~2
字幕入	4 ~ ;
主音声	2
消音	
ズーム	
スクランプル	3

接続	
オーディオ機器	
ゲーム	44
ハイビジョン関連機器	42
パソコン	43
ビデオ機器	40~41
BSアンテナ	32
BSデコーダー	35
VHF/UHFアンテナ	26~27
MUSE-NTSCコンバーター	41
設定	
S映像切り換え	40
選局方法	30
チャンネル	28~29
デコーダー入力切り換え	

た行

1 •	
ダイレクト選局	30
チャンネル	
合わせる (設定)	28~29
合わせ直す	29
表示を書き換える	29
調整	
音質	17
画質	15~17
BSアンテナレベル	34
方角補正回転	47
方角補正上下	47
ワイド画面	9~10
10キー選局	
同軸ケーブル	26~27
独立音声放送	11

な行

わ行

二重音声 20	
ノーマル	5
は行	
ハイビジョン	
音声切り換え 21	1
ハイビジョン関連	
機器の接続 42	2
ハイビジョン(MUSE) デスクランブラー35	_
録画のための接続	
BS	-
- · 裏録画する18	3
BS録画固定 18	3
見る2、11	
録画のための接続 4′	1
BSアンテナ	
接続	
調整34 BSデコーダー	+
接続	5
入力切り換え	
ビデオ	
接続 40~41	1
見る 12	2
VHF	
チャンネル設定	
見る 2~3 VHF/UHFアンテナ 26~27	3
フィーダー線	
副音声	
フル	
ま行	
MUSE-NTSCコンバーター 4	
元どおり 44	8
や行	
有料衛星放送11	1
UHF	
チャンネル設定 28~29	
見る 2~3	3
ら行	
リモコン	
電池を入れる 3	3
リモコン各部の	
名前と働き 54~55	5

ワイドズーム......4~5

万一、異常が起きたら

- ・煙が出たら
- ・変なにおいや音 がしたら
- 内部に異物が 入ったら
- ・音は出るが画面 が映らないとき は
- ・テレビを落とし たり、キャビ ネットを破損し たときは

● 電源を切る



- ② 電源プラグをコン セントから抜く
- お買い上げ店また はソニーサービス 窓口に修理を依頼 する

ソニー株式会社 〒141 東京都品川区北品川6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ

東京(03)5448-3311 名古屋(052)232-2611 大阪(06)539-5111